ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ

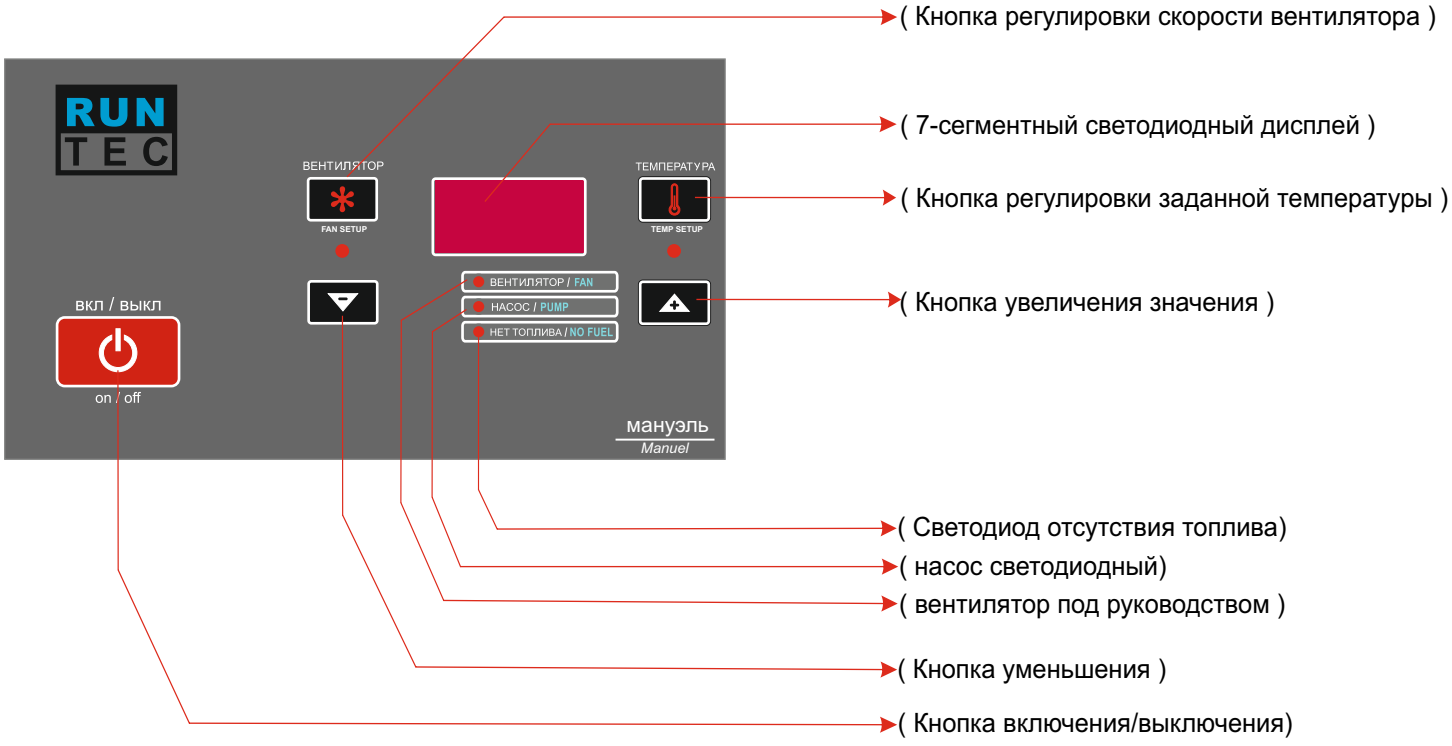

УСТАНОВКА ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ:

Изменение заданного значения при включенной системе кнопка нажата.
кнопки установлены на желаемое значение.
Установленное значение сохраняется автоматически.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА:

Изменение скорости вентилятора при включенной системе кнопка нажата.
кнопки установлены на желаемое значение.
Установленное значение сохраняется автоматически.

ВОССТАНОВИТЕ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ:

Чтобы вернуться к заводским данным кнопки нажимаются одновременно в течение 3 секунд.

Насос автоматически включается при 37 градусах Цельсия и выключается при 47 градусах Цельсия.

Устройство переключается на защиту от замерзания при температуре ниже 3 градусов Цельсия, включает насос на некоторое время и останавливается.

Вкл/Выкл кнопка	Включает систему (ON) или закрывается(OFF).
увеличение стоимости кнопка	Увеличивает значение, отображаемое на экране.
Амортизация кнопка	Уменьшает значение, отображаемое на экране.
Кнопка регулировки скорости вентилятора	Изменяет скорость вентилятора.
Регулировка заданной температуры кнопка	выбрано значение температуры.
вентилятор под руководством	Показывает, что вентилятор работает.
насос светодиодный	Показывает, что насос работает.
7-сегментный светодиодный дисплей	Отображает измеренную температуру в нормальном рабочем состоянии. В состоянии настройки значение, подлежащее настройке появляется на экране.
Светодиод отсутствия топлива	Указывает на то, что топливо закончилось.

КОДЫ ОШИБОК

* код ошибки **(H1)** Это значит нет топлива.
* код ошибки **(H2)** Датчик не установлен или неисправен.
* код ошибки **(H3)** температура воды слишком высокая.