

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка люка производится в горизонтальном положении транспортом любого типа, при условии обеспечения сохранности элементов конструкции от повреждений. Не допускается сбрасывание люка при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждение элементов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на люк в сборе 5 лет со дня покупки (дата накладной, кассового, товарного чеков или дата продажи, указанная в паспорте изделия). В течение гарантийного срока Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия с заводскими дефектами при условии соблюдения требований по транспортировке, хранению или монтажу изделия и отсутствия на изделии механических повреждений. Не требует обязательной сертификации.

Дата изготовления

Отметка ОТК

Дата продажи

Информация о продавце



ИЗГОТОВЛЕНО:

ООО «Алкرافт»
www.alkraft.ru



171507, Тверская область, городской округ Кимры, улица Дмитрия Баслыка, дом 8 / телефон: +7 (495) 290-32-02 / e-mail: info@alkraft.ru

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без предварительного уведомления покупателя. Техническую информацию и информацию о гарантийном сервисе можно посмотреть на сайте www.alkraft.ru или уточнить у продавца.



МАСТЕР ПАСПОРТ

Люк под покраску «Мастер» предназначен для доступа к скрытым коммуникациям, расположенным за стенами внутри промышленных, хозяйственных и жилых помещений.

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ



ЛЮК «МАСТЕР»

Описание люка

- Конструкция люка состоит из алюминиевой рамы, петли и алюминиевой дверцы, заполненной листом влагостойкого гипсокартона толщиной 12,5 мм. Алюминиевый профиль изделия не подвержен коррозии, а специальные закладные, расположенные по углам рамы люка, придают конструкции дополнительную жесткость.
- Люк снабжен замками, позволяющими открывать и закрывать дверцу с помощью нажатия.
- Дверца открывается на 115 градусов, возможность регулировки по вертикали не предусмотрена.
- По периметру дверцы люка проложена уплотнительная лента, защищающая от попадания влаги, запахов, грязи и пыли.

Технические рекомендации

Предназначен для монтажа в стеновые проемы либо потолки и дальнейшей тонкослойной финишной отделки: покраска, штукатурка и т.д.


Эксплуатация

Чтобы открыть люк, следует надавить на середину дверцы в той части, где расположены замки.


Комплект

1. Люк в сборе 1 шт.
2. Упаковочный пакет 1 шт.
3. Паспорт 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

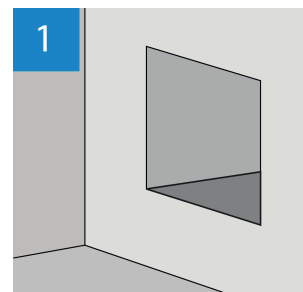


Подготовьте проем для люка в стене

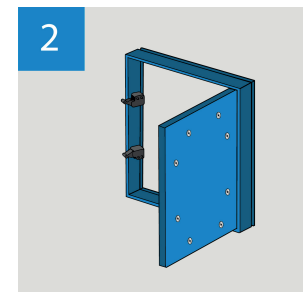


Убедитесь, что дверца люка открывается в нужную сторону

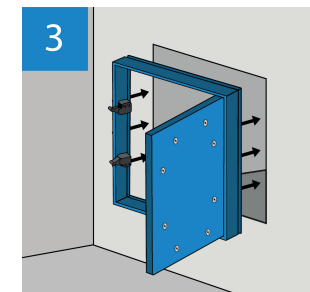


Установите люк в подготовленный проём и выровняйте его положение с помощью строительного уровня. **Внимание!** Люк должен находиться в проеме свободно, не зажат

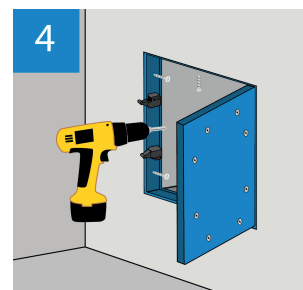


Закрепите раму в проёме с помощью метизов

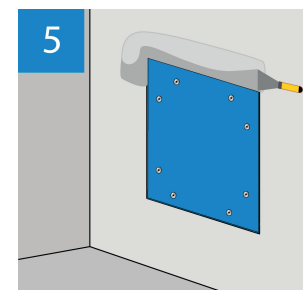


Закройте дверцу люка, прогрунтуйте ее и зашпаклюйте щель по периметру рамы

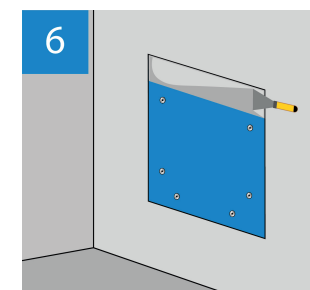


Зашпаклюйте дверцу, теперь она готова к финишной отделке: покраска, обои и т. п.

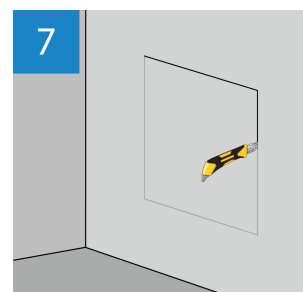

Прорежьте малярным ножом линию открывания дверцы

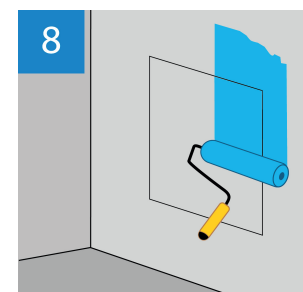

Оформите дверцу люка вместе со всей стеной

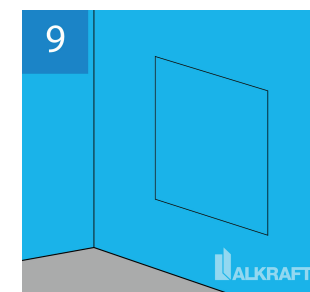

Люк открывается от нажатия.