

Aluminum

[RU] РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЯ



Смеситель предназначен для смешивания, подачи и регулирования количества и температуры подаваемой воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Минимальное давление - 0,5 бар
- Максимальное давление - 10 бар
- Рабочее давление - 1-5 бар
- Максимальная разница давления горячей и холодной воды -1,5 бар
- Максимальная температура горячей воды - до 90 °С
- Размер резьбы подсоединения эксцентриков к водопроводу - 1/2"
- Длина гибких подводок - 45 см

МОНТАЖ:


- Монтаж смесителя должен производить опытный специалист.
- Перед монтажом необходимо установить фильтры предварительной грубой очистки воды.
- Перед монтажом необходимо тщательно промыть все соединения горячей водой.
- Перед началом использования смесителя проверьте герметичность всех соединений.

МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК, УМЫВАЛЬНИКОВ И БИДЕ:

- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя. После этого установите смеситель на мойку, умывальник или биде.
- С внутренней стороны мойки (умывальника, биде) наденьте на корпус прокладку, установите шток с резьбой, установите шайбу. После этого закрепите смеситель с помощью гайки.
- Подсоедините гибкие подводки (шланги подачи горячей и холодной воды).
- При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами горячей и холодной воды.

МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ И ДУША:

- Присоединение смесителя к водопроводу осуществляется с помощью эксцентриков. Резьбу соединения необходимо герметизировать уплотнительной лентой или паклей. Присоединяя эксцентрики к водопроводу, необходимо соблюдать межосевое расстояние.
- Наденьте на эксцентрики отражатели.
- Вставьте прокладки в гайки корпуса смесителя.
- Подсоединение смесителя и эксцентриков осуществляется закручиванием гаек соответствующим ключом с мягкими губками или прокладками.
- Присоедините гибкий шланг и лейку для душа.

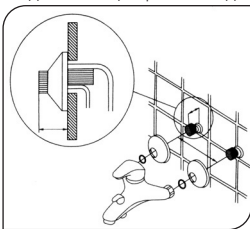

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Мы предоставляем 5 лет гарантии на корпус и 1 год гарантии на другие детали Вашего смесителя.

Гарантия распространяется только на случаи производственного дефекта конструкции и материалов. Удовлетворение гарантийных требований возможно только при условии соблюдения условий этой инструкции в части монтажа, эксплуатации и ухода за смесителем. Не являются гарантийными случаи нормального износа частей смесителя в процессе использования.

Удовлетворение гарантийных обязательств осуществляется в порядке, определённом действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Дата продажи _____

Место продажи _____

Общая стоимость _____

Фамилия (разборчиво) и подпись продавца _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Этой подписью заверяю, что приобретенное мною изделие не имеет видимых повреждений и недостатков.

Подпись покупателя _____

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

- Для отчистки поверхности смесителя используйте чистящие средство только на мыльной основе, избегайте применять средства, содержащие алкоголь, азотную и фосфорную кислоту. Не используйте абразивные чистящие вещества. Споласкивайте и вытирайте после каждого использования. Снимайте осадок солей кальция с аэратора регулярно (в течение часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса.) Высокое давление воды в системе, возникающие при отсутствии клапанов или при неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапаны.

- Картридж (кранбуксы) смесителя могут требовать периодической замены (в зависимости от качества воды и интенсивности эксплуатации). Для демонтажа картриджа необходимо сначала перекрыть подачу воды к смесителю. Затем вытянуть заглушку (с ее помощью, как правило, маркируют сторону подачи холодной и горячей воды) и выкрутить винт, который крепит ручку смесителя. Снять ручку, затем картридж. Монтаж картриджа осуществляется в обратном порядке.

- Не допускайте перегибов и излишних скручиваний гибкого шланга для душа и гибких подводок для горячей и холодной воды!

chasspion[®]

sanitary wares

