

РЕКОМЕНДАЦИИ по регулировке напора в инсталляциях для сантехники

Для устранения выплеска в безободковых унитазах производители инсталляций предлагают снижать напор воды при смыве с помощью **гидравлических дросселей** ¹ (далее по тексту дроссель). Другое название, которое можно встретить: «ограничитель потока воды», «редуктор смыва», «ограничитель напора».



Дроссели разных производителей имеют разные конструкции:

1. Фирма TECE предлагает нерегулируемые дроссели с различным внутренним диаметром, которые вставляются в сливной клапан арматуры (рис.1)
2. Аналогичная конструкция дросселей у ООО «Уклад».



TECE


3. Турецкие производители предлагают различные варианты регулируемых дросселей, которые вставляются в сливной патрубок инсталляции (рис.2)

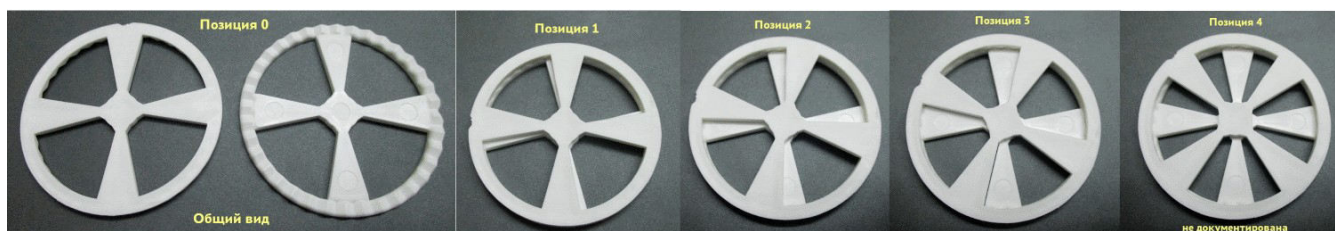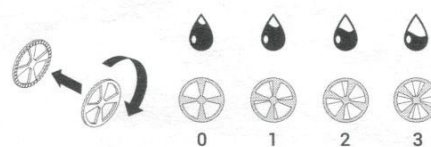

4. Компания «Alcaplast» предлагает регулируемый дроссель P115, который вставляется в сливной клапан инсталляции (рис.3)



5. У компании «Viega» — регулируемый дроссель интегрирован со сливным клапаном (рис.4):

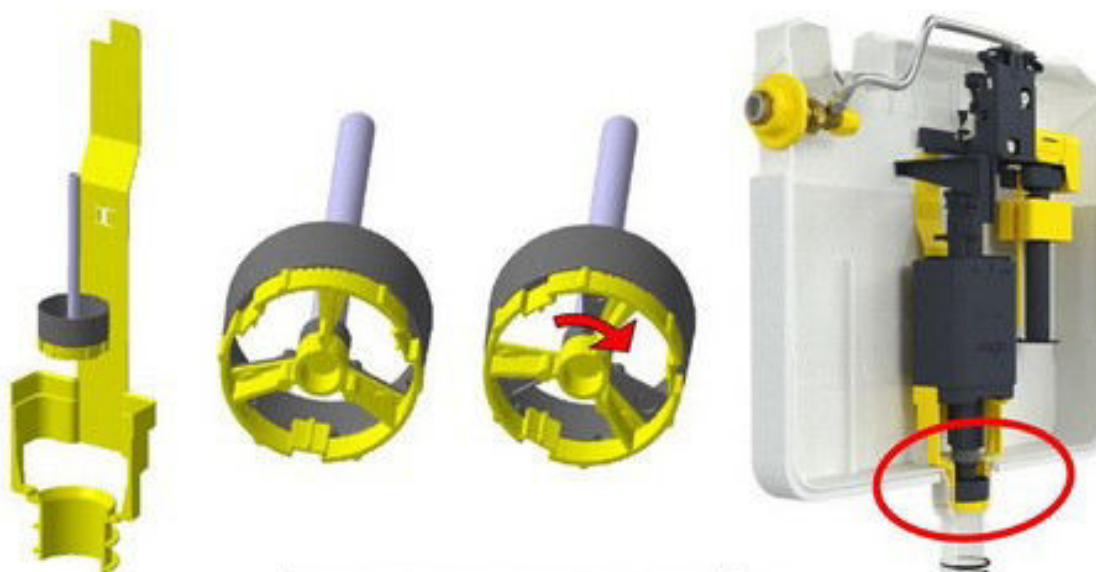

Регулировка смыва в инсталляциях Viega

6. Сложный, но и самый удобный в использовании, вариант регулируемого дросселя в инсталляции Rapid SLX предлагается компанией «Grohe».

Дроссель интегрирован со сливным клапаном инсталляции и для регулировки напора не нужно вынимать клапан, а достаточно вращать регулировочный шток (рис.5).



ПОКУПАТЕЛЯМ:

- при покупке безободковых подвесных унитазов следует выбирать **инсталляции с возможностью регулировки напора воды при смыве** (наличие дросселя).
- обращать внимание на место расположения дросселя.

Если дроссель находится внутри сливного клапана инсталляции, то для проведения регулировки напора воды унитаз снимать не потребуется. Достаточно снять кнопку инсталляции и вынуть сливной клапан.

Если дроссель располагается внутри сливного патрубка унитаза, то для того, чтобы отрегулировать напор, придется снять унитаз. Т.е. регулировку желательно производить на стадии черновой отделки туалетной комнаты. При этом инсталляция должна быть уже смонтирована и подключена к канализационной сети.

РЕГУЛИРОВКА СМЫВА

Предварительно при смыве унитаза убедиться в том, что при открытом дросселе присутствует выплеск воды. Постепенно поворачивая дроссель, определить оптимальный уровень его закрытия, при котором выплеск исчезнет. Проверить качество смыва: бросить в чашу унитаза несколько смятых кусков туалетной бумаги и нажать на кнопку «полный смыв». Если туалетная бумага не осталась в чаше унитаза, то смыв считается хорошим.

ВНИМАНИЕ: снижение напора воды отрицательно влияет на качество смыва.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

При покупке безободковых унитазов, производимых ООО «Самарский Стройфарфор», рекомендуются:

- инсталляция СИ 01.04.54.XX.X «Уклад» для безободковых подвесных унитазов: «Ringo Rimless», «Art», «Novel» и приставного унитаза «Infinity». Дроссели (ограничительные кольца) использовать в соответствии с приложенной к инсталляции инструкцией. При регулировке смыва унитаз снимать не нужно.

- система инсталляции для подвесной сантехники ТМ «DI», ПК «Инкоэр» для безободковых подвесных унитазов «Art» и «Novel». При регулировке смыва придется снимать унитаз.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Завод-изготовитель санитарно- строительных изделий не несет ответственности за выбор потребителем конкретной системы инсталляции

Мастер контрольный ОТК ССИ

Углицкий С.В.