


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
НАСОСНАЯ УСТАНОВКА
WC-600A

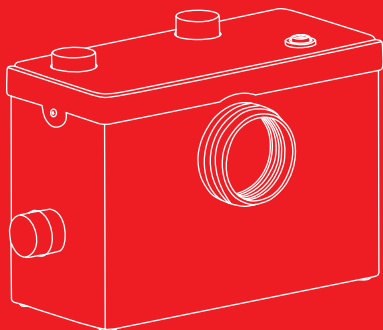



ВНИМАНИЕ !

1. Пожалуйста, прочтите инструкцию перед установкой.
2. Избегайте химических растворителей, кислот при использовании оборудования.
3. Можно утилизировать только туалетную бумагу, фекальные массы воды. Не выбрасывайте другие виды отходов в туалет.
4. Душевые отходы можно утилизировать без разрезки.
5. Выключайте питание перед ремонтом или чисткой оборудования.
6. Перед установкой обязательно установите обратный клапан.
7. Храните оборудование в сухом месте.
8. Обслуживание должно осуществляться специалистами сервисного центра.
9. Избегайте попадания большого количества волос в оборудование.



Модель 1



Модель 2



Модель 3


Модель 3: 3 вход + 1 выход

Модель 2: 2 вход + 1 выход

Модель 1: 1 вход + 1 выход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	600 Вт	Напряжение:	220~240V /50Hz
Горизонтальный напор :	100 м	Вертикальное давление:	10 м
Макс. температура:	90°C	Термозащита:	125°C
Макс. производительность:	240л/мин	IP:	IPX4

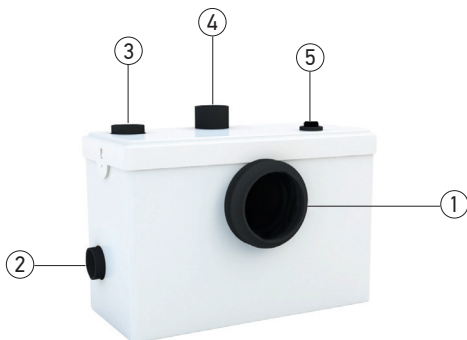

1. Вход для туалета Ø100 мм
2. Входное отверстие Ø40 мм
3. Входное отверстие Ø40 мм
4. Выходное отверстие Ø40 мм
5. Ручной переключатель

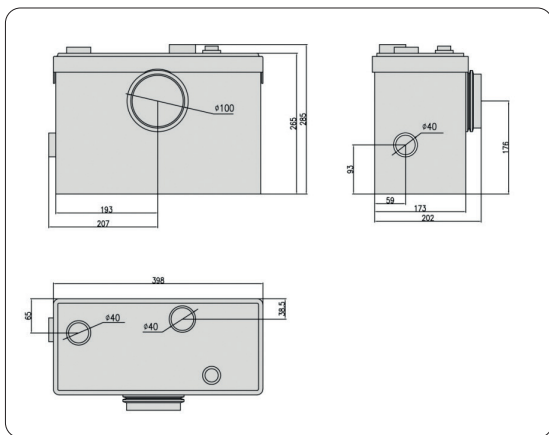


Рисунок 1. Размеры

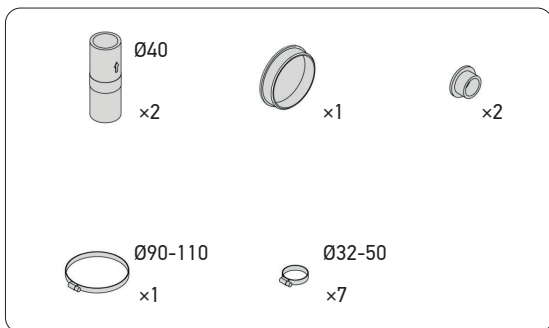


Рисунок 2. Запасные части

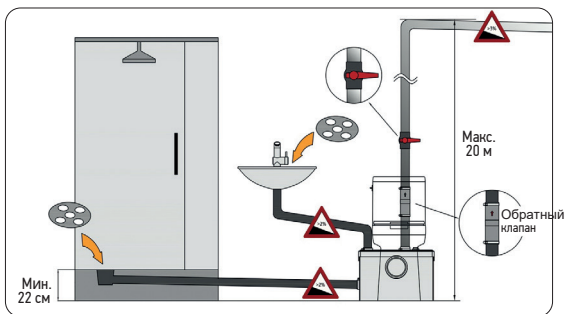


Рисунок 3. Оборудование

1. Необходимо установить выпускной обратный клапан. Убедитесь, что стрелка направлена вверх.
2. Когда подсоедините боковое отверстие, поднимите душ на высоту 22 см.
3. Используйте фильтр в душе и умывальнике, чтобы уменьшить поступление волос в машину.



Рисунок 4. Подключение

Когда боковой вход соединяется с душем, установите обратный клапан.

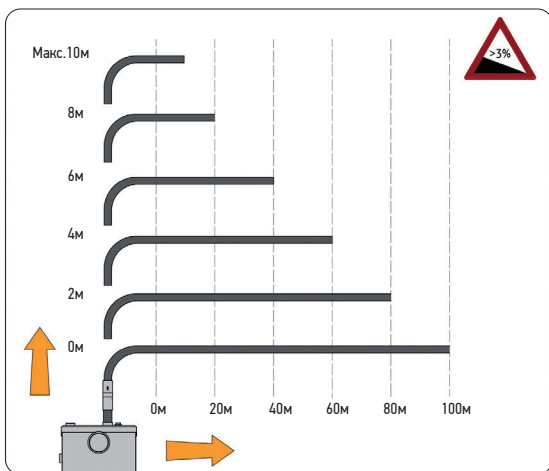


Рисунок 5. Напор

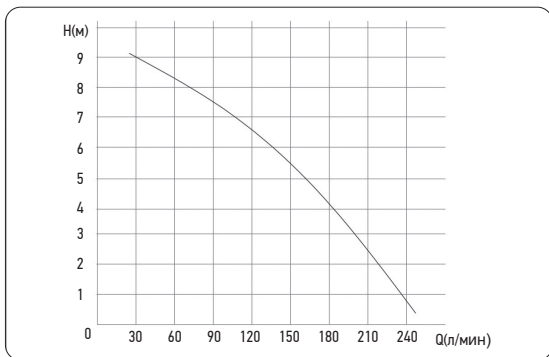


Рисунок 6. Производительность

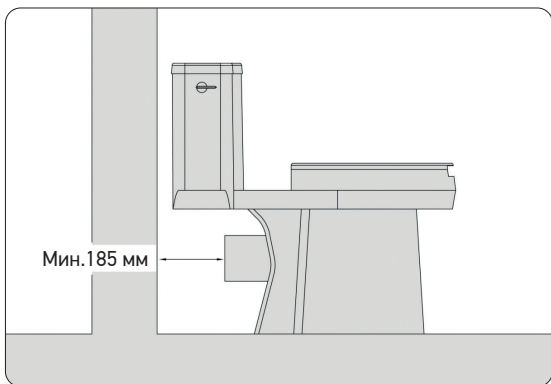


Рисунок 7.

Минимальный размер от выхода туалета к стене – 185 мм.

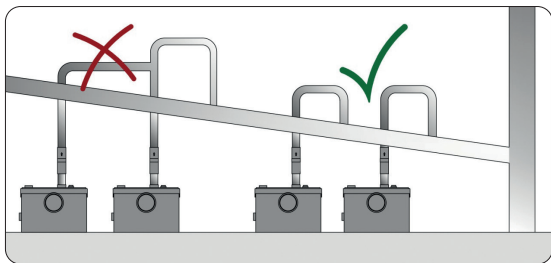


Рисунок 8.

Сливная труба подключается к магистральной канализационной трубе.

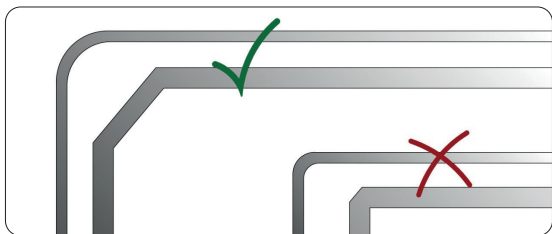


Рисунок 9.

Угол наклона Мы предлагаем использовать колени 2 шт по 45° вместо 1 шт 90°

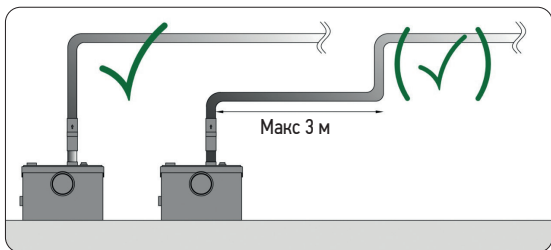


Рисунок 10: Соединение нагнетательной трубы



ВНИМАНИЕ!

- Прибор готов к использованию только после установки.
- Прибор должен питаться от устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА.
- Если шнур питания поврежден, его следует заменить в сервисном центре или лицом, имеющим соответствующую квалификацию во избежание опасности.

- Дети от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором только под наблюдением или если они получили указания по безопасному использованию прибора и понимают опасность.
- Дети не должны играть с прибором. Чистку и техническое обслуживание не должны выполнять дети без присмотра.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Насос для слива туалета состоит из резервуара, в который поступают отходы, подлежащие сливу, и электрическому насосу, который автоматически управляется реле давления. Действие слива запускается при срабатывании смывной системы, как в обычном унитазе.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием убедитесь, что прибор надежно заземлен, если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, или сервисный центр во избежание опасности.

УТИЛИЗАЦИЯ

Чтобы обеспечить полную удовлетворительную работу вашего прибора на долгие годы, с помощью сливного насоса для унитаза следует сливать только туалетные отходы, воду и бумагу. Использование любых других материалов, кроме упомянутых, аннулирует гарантию.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Недостаточно мощный или слишком медленный для выгрузки отходов.	Нагнетательные трубы слишком длинные или слишком высокие. Диаметр нагнетательной трубы слишком мал. Частичная закупорка.	Откалибруйте трубы. Откалибруйте трубы. Включите насос с помощью ручного выключателя. Если проблема не исчезает, насос должен быть заблокирован. Проверьте насос.
Присутствует гул, но не удаляет отходы.	Насос заблокирован. Обратный клапан установлен неправильно.	Проверьте насос. Переустановите правильно.
Внезапный запуск отключения.	Утечка в промывочном баке, через который вода перетекает сливной насос запускает его с перебоями.	Проверить клапан. Устраните утечку.
Работает непрерывно.	Вертикальный слив без обратного клапана. Неисправность Обратного клапана. Дефект реле давления.	Установите обратный клапан. Проверьте клапан. Проверьте реле давления..

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не гудит	Дефект электрического подключения. Реле давления. Двигатель	Проверьте соединение. Проверьте электрическое соединение реле давления тамагистральи реле давления. Нажатие выключателя ручного регулирования не влияет. Проверьте двигатель.

ОБЗОР переключателя давления

Закройте камеру напорного крана, расположенную в резиновом резервуаре, нажмите ее, чтобы создать давление, и послушайте, чья индикация щелчка указывает на то, что двигатель включился. Если щелчок нет, также проверьте, не протекает ли воздушный канал патрубка реле давления.

Если прибор включен, двигатель должен начать работу.

Перед выполнением этой операции убедитесь, что отверстие или внутренняя часть напорного крана не заблокированы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Не требует особого обслуживания. Это устройство оснащено фильтром с активированным углем и не требует внешней вентиляции.



УТИЛИЗАЦИЯ Эта маркировка указывает на то, что этот продукт не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации отходов, ответственно перерабатывайте ее, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов.



WWW.KOER.CZ