


**Haier**

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Газовый проточный водонагреватель

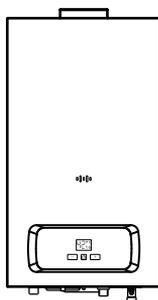

## Модели





HydroMatic 10 Ai

HydroMatic 12 Ai

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНЯЙТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Благодарим вас за покупку устройства Haier!

---

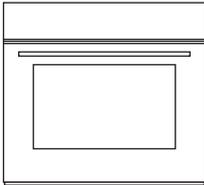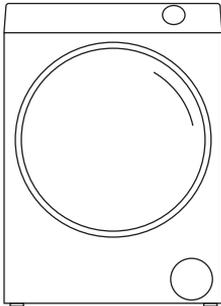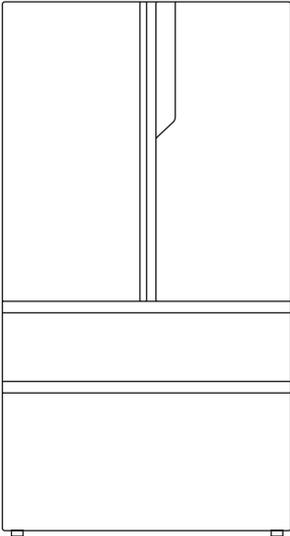

# Содержание

## 1 ПРИВЕТСТВИЕ 4

## 2 Краткое описание функций и режимов газового водонагревателя

2.1 Описание \_\_\_\_\_ 5

## 3 Условные знаки и инструкции по безопасности 6

3.1 Описание обозначений \_\_\_\_\_ 6

3.2 Инструкция по безопасности \_\_\_\_\_ 6

## 4 Инструкция по эксплуатации 9

4.1 Панель управления \_\_\_\_\_ 9

4.2 Включение \_\_\_\_\_ 10

4.3 Выключение водонагревателя \_\_\_\_\_ 11

4.4 Слив воды из водонагревателя \_\_\_\_\_ 11

4.5 Неисправности водонагревателя и способы их устранения \_\_\_\_\_ 12

## 5 Проверка и уход 15

5.1 Общие требования \_\_\_\_\_ 15

5.2 Внешний уход и осмотр \_\_\_\_\_ 15

5.3 Техническое обслуживание \_\_\_\_\_ 16

## 6 ХАРАКТЕРИСТИКИ 17

6.1 Технические характеристики \_\_\_\_\_ 17

# 1. ПРИВЕТСТВИЕ

## Уважаемый покупатель!

Перед монтажом и эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство.

Компания Naieg оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное руководство без предварительного уведомления.

Приведенные рисунки являются простыми иллюстрациями к изделию и могут отличаться от его фактического внешнего вида.

Сохраняйте это руководство вместе с гарантийным талоном и кассовым чеком.

Срок службы газового водонагревателя – 7 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик.

Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке устройства.

### 2.1 Описание



#### Функция нагрева горячей воды

Является основной функцией газового водонагревателя и предназначена для нагрева горячей воды, в проточном режиме, используемой в хозяйственно-бытовых нуждах. Включение водонагревателя в работу происходит только при открытии крана горячей воды, а выключение при закрытии крана соответственно.



#### Таймер нагрева горячей воды

В качестве дополнительной функции безопасности, время пользования горячей водой ограничено на уровне 30 мин, при превышении этого времени водонагреватель выключится. Если вам необходимо дальнейшее пользование горячей водой, закройте и повторно откройте кран горячей воды, водонагреватель запустится на нагрев горячей воды автоматически.



#### Многоуровневая система безопасности

Является функцией безопасности водонагревателя включающую в себя защиту от превышения давления воды, защиту от перегрева, контроль за наличием пламени на горелке, за корректной работой системы дымоудаления, предотвращения запуска водонагревателя при отсутствии минимально необходимого давления воды или ее отсутствия и др.



#### Функция запуска при низком давлении воды

Предназначена для стабильного запуска и работы газового водонагревателя при низком расходе или давлении воды в водопроводе.



#### Функция "Smart control"

Функция автоматического поддержания заданной температуры. Автоматика водонагревателя постоянно отслеживает показания электронного датчика расходомера и NTC датчика температуры и динамически корректирует расход газа в случае необходимости.



#### Функция самодиагностики.

Предназначена для контроля за работой всех узлов и мониторинга алгоритма работы. В случае отклонения параметров работы или сбое функционирования узла, на дисплей выводится буквенно-цифровая индикация.



#### Режим отключения экрана

Автоматический режим экономии заряда аккумуляторных батарей активен в режиме бездействия и/или режиме ожидания при неработающей горелке газового водонагревателя. Выключение экрана происходит автоматически если не нажимать кнопки панели управления. Для активации экрана достаточно нажать любую кнопку на панели управления.



#### Функция "Dual power supply"

Газовый водонагреватель может работать в автономном режиме от двух элементов питания тип D LR20 или опционально от источника постоянного тока 3В через разъем Type C.

## 3. Условные знаки и инструкции по безопасности

### 3.1 Описание знаков

<b>ВНИМАНИЕ!</b>	Неправильная эксплуатация может нанести прямой вред жизни и/или здоровью людей
	Предупреждение! Важные указания несоблюдение которых может вызвать повреждение котла или нарушить его нормальное функционирование.
	Меры предосторожности и шаги по эксплуатации
	Последовательность действий

### 3.2 Инструкция по безопасности

Перед началом использования газового проточного водонагревателя, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию

#### ВНИМАНИЕ!

#### ◆ ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:



- закройте кран подачи газа, находящийся на газопроводе перед аппаратом;
- откройте окна и двери для проветривания помещения, обеспечив максимальный приток свежего воздуха;
- не включайте и не выключайте электрический свет или какие-либо электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, спичками и т.п.);
- не пользуйтесь телефоном в загазованном помещении;
- не курите;
- немедленно вызовите аварийную службу газового хозяйства по телефону: **04, 104 или 112.**

- ◆ При несоблюдении вышеуказанных мер безопасности может произойти отравление газом или окисью углерода (СО), находящимися в продуктах неполного сгорания газа. Первыми признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость. Затем могут появиться тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание.

#### Для оказания первой помощи необходимо:



- вынести пострадавшего на свежий воздух;
  - расстегнуть стесняющую дыхание одежду;
  - дать понюхать нашатырный спирт;
  - тепло укрыть, но не давать уснуть и вызвать скорую помощь.
- В случае отсутствия дыхания немедленно вынести пострадавшего в теплое помещение со свежим воздухом и производить искусственное дыхание, не прекращая его до приезда врача.

- ◆ Во избежание несчастных случаев и выхода водонагревателя из строя запрещается:
  - самостоятельно устанавливать и запускать аппарат в работу;
  - производить включение и регулировки аппарата лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации;
  - закрывать решетку или зазор в нижней части двери или стены, предназначенные для притока воздуха, необходимого для горения газа, в помещении, где установлен водонагреватель;
  - пользоваться водонагревателем при отсутствии тяги в дымоходе, в случае повторяющихся отключений водонагревателя следует принять меры по устранению неисправности дымоотведения;
  - пользоваться водонагревателем с нарушением правил, изложенных в данном руководстве, и пользоваться неисправным водонагревателем;
  - самостоятельно разбирать и ремонтировать водонагреватель;
  - вносить изменения в конструкцию;
  - оставлять работающий водонагреватель без надзора;
  - запрещается прикасаться во время работы водонагревателя к облицовке, а также к трубе отвода продуктов сгорания, так как температура данных поверхностей может превышать 60 С, что может вызвать ожог!
- ◆ При возможности замерзания воды в водяной системе водонагревателя необходимо слить воду из него.
- ◆ При обнаружении неисправности в работе водонагревателя необходимо обратиться в специализированную организацию и не пользоваться им до устранения неисправностей.
- ◆ При нормальной работе водонагревателя и при исправном газопроводе в помещении не должен ощущаться запах газа.
- ◆ Запрещено использовать водонагреватель с другими видами топлива. Тип газа на который настроена работа газового водонагревателя отражен в таблице технических характеристик.
- ◆ Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание газового водонагревателя должны выполняться исключительно специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
- ◆ Запрещается внесение каких либо изменений в конструкцию изделия.
- ◆ Необходимо регулярно проверять газовый тракт и подсоединения на отсутствие утечек газа.
- ◆ Рядом с газовым водонагревателем запрещено размещение и хранение легко-воспламеняемых и взрывоопасных веществ.
- ◆ Неправильная установка дымовой трубы может привести к утечке дымовых газов и поставить под угрозу безопасность. Запрещается эксплуатировать газовый водонагреватель без установки дымовой трубы.
- ◆ Запрещено снимать и/или повреждать пломбы на узлах водонагревателя. Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться только производится исключительно специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» с использованием исключительно оригинальных запасных частей.
- ◆ В случае поломки и/или неудовлетворительной работы необходимо сразу же прекратить работу водонагревателя, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или непосредственного вмешательства.

- ◆ Для диагностики неисправности изделия обратитесь в Авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров Вы можете узнать у Продавца, на сайте <https://haieronline.ru/support> или позвонив по телефону горячей линии **8-800-250-43-05**.
- ◆ Водонагреватель должен использоваться только по своему прямому назначению. Любое другое использование считается ненадлежащим и, следовательно, потенциально опасным. Запрещено использование аппарата для целей, отличных от указанных в инструкции по эксплуатации.
- ◆ В случае, если Вы решили больше не использовать водонагреватель, следует обезопасить те части, которые могут явиться потенциальным источником опасности.
- ◆ Если водонагреватель не используется в холодное время года, и существует риск замерзания, выполните соответствующие инструкции, см. раздел п.4.3 «Слив воды из водонагревателя».
- ◆ Если планируется перепродажа или передача водонагревателя другому владельцу, пожалуйста, убедитесь, что данное руководство остается при аппарате, для возможности его использования новым владельцем и/или монтажником.
- ◆ Включение водонагревателя допускается только после заполнения водой и удаления воздуха.
- ◆ Слив воды из водонагревателя необходимо осуществлять только при снижении температуры воды до 40 °С.
- ◆ В случае обнаружения протечки из водонагревателя необходимо выключить его из работы и вызвать специалиста авторизованного сервисного центра. Запрещено запускать водонагреватель, пока технический специалист не обнаружит причину протечки и не устранит ее.
- ◆ Настоящее руководство всегда должна находиться рядом с водонагревателем.

## **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- ◆ Использовать водонагреватель без заземления или использовать в качестве заземления водопроводные трубы;
- ◆ Подключать водонагреватель в водопроводную сеть с давлением, превышающим 1 МПа (10 бар);
- ◆ Самостоятельно устранять неисправности в работе водонагревателя;
- ◆ Эксплуатировать водонагреватель детям и лицам, не прошедшим инструктаж и не ознакомившемся с данным руководством;
- ◆ Эксплуатировать неисправный водонагреватель;
- ◆ Эксплуатировать водонагреватель, не подключенный к системе водоснабжения соответствующей требованиям предъявляемых в п.б1 «Технические характеристики»;
- ◆ Эксплуатировать водонагреватель, не заполненный водой;
- ◆ Использовать воду из водонагревателя для приготовления пищи;
- ◆ Эксплуатировать водонагреватель способом, не описанным в данном руководстве;
- ◆ Изменять конструкцию и установочные размеры кронштейнов водонагревателя;
- ◆ Подключать дополнительные устройства или оборудование, не указанные в данном руководстве по эксплуатации без письменного согласования с предприятием-изготовителем.

## 4. Инструкция по эксплуатации

4

Инструкция по эксплуатации

### 4.1 Панель управления

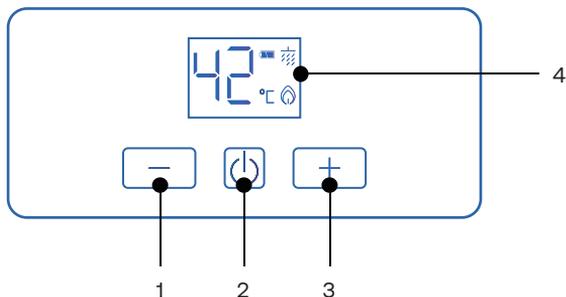


Рис.1

№	Название	Описание
1	Кнопка «-»	Используется для уменьшения температуры горячей воды.
2	Кнопка «ON/OFF»	Предназначена для включения или отключения газового водонагревателя.
3	Кнопка «+»	Используется для увеличения температуры горячей воды.
4	Дисплей	Отображает основные параметры работы водонагревателя. При возникновении неисправности система самодиагностики выводит буквенно-цифровой код.

### Дисплей



Значок	Название	Описание
	Значок отображения температуры и кода неисправности	В режиме работы отображается температура горячей воды. При возникновении аварийной ситуации индикация температуры заменяется на буквенно-цифровой код неисправности.
	Горячая вода	Символ горит при открытии крана горячей воды и включении водонагревателя в работу индикатор.
	Заряд батареи	Отображает заряд элементов питания. При снижении заряда до критического значения индикатор мигает - необходимо заменить элементы питания.
	Значок пламени	Символ горит при фиксации пламени на горелке.
	Единица измерения температуры	Градус Цельсия.

## 4.2 Включение

- ♦ Вставьте элементы питания в специальный отсек и закройте крышку или подключите кабелем Type C (опция) к источнику потоянного тока 3В.
- ♦ Откройте водоразборный кран, водонагреватель автоматически включиться в работу.
- ♦ При первом включении из-за присутствия воздуха в газопроводе в результате монтажа розжиг горелки может произойти через 1-2 мин.
- ♦ Т.к. искровой разряд длится непродолжительное время после включения воды, для повторного образования искрового разряда необходимо закрыть кран на смесителе, а затем открыть снова. Данное действие повторит несколько раз до полного выхода воздуха из газопровода, пока не произойдет устойчивый розжиг горелки.  
В случае отсутствия розжига горелки, поверните рукоять изменения расход воды (№21 см. рис. 2) в крайнее левое положение, это позволит увеличить расход воды и осуществить розжиг горелки.
- ♦ После стабильного функционирования водонагреватель использует клавиш для регулирования температуры/охлаждения (Рис. 1), чтобы установить оптимальную температуру горячей воды.
- ♦ Как только установится нужная температура воды, регулирующие нагрев/охлаждение клавиш могут не использоваться позже, так как нагреватель включен.  
После стабилизации оптимальная температура горячей воды, установленная разумным термостатом водонагревателя. Контролируя открытие водонагревателя, открывая или закрывая кран горячей воды Двигаться или закрываться.

### ВНИМАНИЕ!

- ♦  Запрещено производить регулирование температуры на смесителе путем подмешивания холодной воды. Это приводит к работе теплообменника с высокой температурой и интенсивному накипеобразованию, а в некоторых случаях из-за недостаточного охлаждения «рубашки» теплообменника может привести к его термическому повреждению (прогару).

## ВНИМАНИЕ!

- ◆ Для уменьшения интенсивности накипеобразования и продлению срока службы прибора в целом, необходимо выставить комфортную температуру и открывать только горячий кран на смесителе без использования подмеса холодной воды. Как правило температура комфортной воды составляет 40–45 °С и при этой температуре процесс образования накипи происходит наименее интенсивно.
- ◆ При жесткости воды более 5,0 мг-экв/л, для увеличения срока эксплуатации водонагревателя, рекомендуется производить чистку теплообменника от накипи с периодичностью раз в полгода. Образование накипи в теплообменнике со временем приводит к работе теплообменника и системы дымоудаления с повышенной температурой, снижению температуры нагреваемой воды и ослаблению протока горячей воды.

### 4.3 Выключение водонагревателя

- ◆ Для выключения аппарата просто закройте водоразборный кран горячей воды — пламя погаснет автоматически и водонагреватель перейдет в режим ожидания. Как только водоразборный кран горячей воды будет опять открыт, водонагреватель снова заработает. Водонагреватель Haier не потребляет газ и не имеет постоянно горящего запального пламени в период, когда горячая вода не используется.
- ◆ Если Вы не планируете пользоваться водонагревателем длительное время, то закройте кран на водопроводе холодной воды перед водонагревателем и газовый запорный кран на газопроводе. Вытащите батарейки из отсека.

## ВНИМАНИЕ!

В случае возможных отрицательных температур, слейте воду из водонагревателя см. п.4.3 «Слив воды из водонагревателя».

### 4.4 Слив воды из водонагревателя

**В случае угрозы замерзания водонагревателя его следует полностью опорожнить от имеющейся в нем воды, для этого:**



- Выключите водонагреватель, отключите его от газопровода, закрыв запорный газовый кран перед водонагревателем;
- Перекройте водопровод холодной воды до подсоединения к водонагревателю, закрыв запорный кран на водопроводе;
- Откройте все водоразборные краны горячей воды, слейте из них воду и оставьте хотя бы один из них его открытым, чтобы впустить воздух в систему трубопроводов и сделать возможным слив всего количества воды из системы горячего водоснабжения;
- Полностью выкрутите предохранительно-сбросной клапан снизу водонагревателя и слейте в подходящую ёмкость остатки воды из аппарата;
- Установите на место предохранительно-сбросной клапан водонагревателя.

Перед включением водонагревателя не забудьте вновь заполнить его водой. Для этого откройте запорный кран водопровода холодной воды перед водонагревателем и, открыв какой-либо водоразборный кран, слейте часть воды до тех пор, когда вода не будет течь из крана без примесей воздуха.

## 4.5 Неисправности водонагревателя и способы их устранения

В случае поломки и/или неудовлетворительной работе водонагревателя необходимо сразу же его выключить, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или непосредственного вмешательства.

Диагностика и ремонт газовых водонагревателей допускается только техническими специалистами авторизованных сервисных организаций. Узнать адрес ближайшей сервисной организации и/или подать заявку на диагностику и/или ремонт Вы можете по телефону горячей линии Haier: **8-800-250-43-05** или найти на сайте : <https://haieronline.ru>.

Неисправности водонагревателя и способы их устранения.

Код неисправности / описание	Возможная причина	Способ устранения
Запах газа	Утечка газа в соединении	Обращайтесь в газоснабжающую организацию
E1 / Неудачный розжиг	Отсутствие газа	Откройте газовый кран или обратитесь в газоснабжающую или сервисную организацию в случае если все краны открыты.
	Низкое давление газа на входе в водонагреватель	Свяжитесь с газоснабжающей компанией
	Присутствие воздуха в газопроводе	Последовательно предпринимайте несколько попыток включения с интервалом около 1 мин. между ними. Если после 5 попыток розжиг не последует, обратитесь в сервисную организацию.
	Слабый напор воды в водопроводной сети	Свяжитесь с организацией управляющей и эксплуатирующей жилищное помещение или Водоканалом
	Низкое напряжение или неисправны элементы питания	Замените элементы питания
	Поломка датчика расходомера	Вызовите сервисного инженера для замены неисправного узла
	Неисправность электрода розжига и/или ионизации, его электрокабеля, или окисление контактов	Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта
	Неисправность блока электроники	Вызовите сервисного инженера для диагностики и замены неисправного узла

<b>Код неисправности / описание</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Способ устранения</b>
<b>E2</b> / Пропадание пламени во время работы	Низкое напряжение или неисправны элементы питания	Замените элементы питания
	Низкое давление воды	Вызовите специалиста водоканала
	Нехватка воздуха в помещении	Откройте двери и окна вентиляции и включите водонагреватель снова. Вызовите специалиста сервисной организации.
	Газовый электромагнитный клапан не открывается	Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта
	Неисправность блока электроники	Вызовите специалиста сервисной организации
<b>E4</b> / Перегрев теплообменника	Засорение фильтра на входе в водонагреватель или фильтра в смесителе крана	Очистите фильтры или вызовите специалиста сервисной организации
	Наличие накипи в теплообменнике	Вызовите специалиста сервисной организации для диагностики и промывки теплообменника
<b>E5</b> / Неисправность NTC датчика температуры горячей воды	Неисправен датчик NTC температуры системы горячего водоснабжения	Вызовите специалиста сервисной организации для замены датчика
	Неисправна электропроводка или окисление контактов	Вызовите специалиста сервисной организации для замены датчика
<b>E7</b> / Отсутствие связь дисплея с автоматикой управления	Неисправность электропроводки	Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта
	Неисправность дисплейной платы	Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта
	Неисправность блокаавтоматики управления	Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта
<b>EF</b> / Неисправность газового электромагнитного клапана	Неисправность электропроводки или окисление контактов	Вызовите сервисногоинженера для диагностики и ремонта
	Неисправность газового клапана	Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта
	Неисправность платыуправления	Вызовите сервисного инженера для диагностики и ремонта

## Неисправности водонагревателя и способы их устранения. (Продолжение)

<b>Код неисправности / описание</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Способ устранения</b>
<b>Eп / Таймер ГВС</b>	Сработал таймер безопасности: работа в течении 30 минут без остановки	Выключить воду и перезагрузить
<b>Lo / Низкий уровень энергии</b>	Низкий уровень заряда элементов питания	Замените элементы питания
<b>Желтое пламя с копотью и запахом</b>	Недостаточное количество воздуха для горения	Проверьте вентиляционную систему
	Загрязненная горелка	Вызовите специалиста сервисной организации
	Загрязненный теплообменник	Вызовите специалиста сервисной организации
<b>Недостаточная температура воды</b>	Газовый кран не полностью открыт	Полностью откройте газовый кран
	Низкое давление воды	Вызовите специалиста водоканала для проверки давления
	Загрязненный теплообменник	Вызовите специалиста сервисной организации для промывки теплообменника
<b>Пламя гаснет при минимальном расходе воды</b>	Поломка газо-водяного блока	Вызовите специалиста сервисной организации
<b>Посторонний шум при работе</b>	Загрязненная горелка	Вызовите специалиста сервисной организации
	Загрязненный теплообменник	Вызовите специалиста сервисной организации

## 5. Проверка и уход

### 5.1 Общие требования

Для обеспечения длительной и безотказной работы водонагревателя и сохранения его рабочих характеристик необходимо регулярно проводить осмотр, уход и техническое обслуживание.

Для обеспечения пожаробезопасности необходимо внимательно следить за чистотой горелок, не допускать коптящего пламени при сжигании газа, которое ведет к отложению сажи на теплообменнике. При этом просветы между ребер теплообменника зарастают сажей, вследствие чего пламя выбрасывается из камеры сгорания, что может привести к пожару.

#### **Ежедневный осмотр и уход выполняются владельцем аппарата.**

Проверка и очистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой водопроводных коммуникаций осуществляются владельцем аппарата или домоуправлением.

### 5.2 Внешний уход и осмотр

- ◆ Загрязнения внешней облицовки водонагревателя необходимо время от времени очищать мягкой влажной тканью с мягким моющим средством. Не используйте для очистки облицовки абразивные чистящие средства и едкие жидкости (растворители и пр.), так как они могут повредить лакокрасочное покрытие облицовки и пластмассу ручек.
- ◆ Ресурс гальванических элементов питания составляет около 6-12 месяцев в зависимости от их исполнения, состояния и интенсивности использования. Заменяйте элементы питания на новые по мере необходимости. Для использования подходят любые имеющиеся в продаже элементы питания, подходящие по своим размерам и характеристикам. Необходимо заменять сразу 2 элемента питания вместе, иначе срок их службы будет снижен.

#### **Ежедневно перед включением аппарата:**



- не должны ощущать запах газа. При его обнаружении обращайтесь в специализированную (газораспределительную) организацию;
- проверять отсутствие сгораемых предметов около аппарата.
- после включения аппарата необходимо визуально проверять качество сгорания на горелке ориентируясь на цвет пламени: пламя должно быть голубым и не иметь желтых коптящих "язычков", указывающих на засорение коллектора и внутренних каналов секций горелок.



Из-за засорения внутренних каналов секций горелки поступает недостаточное количество воздуха, необходимого для нормальной работы аппарата, что приводит к неполному сгоранию газа, которое, в свою очередь, приводит к следующим явлениям:

- возможность отравления, т.к. при неполном сгорании образуется окись углерода;
- осаждение на поверхности теплообменника и на боковых поверхностях камеры сгорания сажи, которая образуется при неполном сгорании газа.

## 5.3 Техническое обслуживание

### ВНИМАНИЕ!

- ◆ Ежегодное техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра, техническими специалистами специализированной (газораспределительной) организации, имеющими допуски на проведение данного вида работ.
- ◆ **Работы, связанные с техническим обслуживанием водонагревателя, не являются гарантийными обязательствами и производятся за счет потребителя.**
- ◆ Согласно действующим требованиям технического регламента на газовое оборудование, техническое обслуживание следует обязательно проводить не реже одного раза в 12 месяцев с момента запуска водонагревателя.
- ◆ Проведенное техническое обслуживание должно оформляться соответствующим актом с внесением туда всех измеренных и/или отрегулированных в процессе обслуживания значений — это одно из условий гарантии на водонагреватель.
- ◆ Всякий раз, когда выполняются работы по техническому обслуживанию на водонагревателе, используйте только оригинальные запасные части и тщательно следуйте инструкции по эксплуатации.
- ◆ Ежегодное техническое обслуживание водонагревателя включает в себя:

- Проверку герметичности соединений газопровода;
- Контроль герметичности гидравлических соединений;
- Проверку фильтров водоснабжения;
- Проверку состояния теплообменника, при необходимости очистку его от загрязнений снаружи и от возможных отложений накипи внутри;
- Проверку состояния электродов розжига и ионизации;
- Проверку давления газа на горелке и в газовой магистрали, перед водонагревателем;
- Проверку работы систем управления и безопасности;
- Контроль нормального функционирования водонагревателя в различных режимах работы;
- Проверку функционирования предохранительных устройств и аварийных устройств (при их наличии);
- Проверку правильности функционирования дымохода, системы воздухозабора и вентиляции.
- Убедитесь, что следующие защитные устройства работают надлежащим образом:
  - Датчик перегрева воды
  - Датчик тяги



## 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ

6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 6.1 Технические характеристики

Показатель	Ед. Изм	HydroMatic	
		10 Ai	12 Ai
<b>Система газоснабжения</b>			
Номинальная тепловая мощность не более	кВт	20	24
Тепловая мощность на выходе, не более	кВт	17,2	20,9
Тип используемого газа	—	Природный	
Номинальное давление газа перед водонагревателем	Па (мбар)	2000 (20)	
Номинальный расход газа	м³/ч	2,0	2,3
Количество газовых форсунок	шт.	12	14
Диаметр сопел	мм	1,20	1,22
<b>Система дымоудаления</b>			
Тип дымоудаления	—	В <sub>11BS</sub>	
КПД при номинальной мощности, не более	%	86	87
Макс. температура дымовых газов ( $\Delta t=40K$ )	°С	220	220
Тяга в дымоходе (мин. / макс.)	Па	2/30	
<b>Система водоснабжения</b>			
Минимальное давление воды	МПа (бар)	0,03 (0,3)	0,03 (0,3)
Максимальное давление воды	МПа (бар)	1 (10)	1 (10)
Производительность, при $\Delta=25K$	л/мин	10	12
Производительность, при $\Delta=35K$	л/мин	7,1	8,5
<b>Габаритные и присоединительные размеры</b>			
Диаметр присоединения холодной воды	дюйм	G1/2	
Диаметр присоединения горячей воды	дюйм	G1/2	
Диаметр присоединения газа	дюйм	G1/2	
Диаметр подключения дымохода	мм	110	
Напряжение питания	В	2×1,5	
Габаритные размеры водонагревателя	мм	610*350*190	
Габаритные размеры упаковки	мм	715*401*240	
Масса нетто/брутто	кг	9,1/10,2	9,4/10,5

Примечание: В связи с повышением технических и потребительски характеристик газовых водонагревателей, производитель может ввести изменения в конструкцию, не описанные в данном руководстве.

# Техническая инструкция по монтажу

## 1 Краткое описание газового отопительного водонагревателя 19

- 1.1 Описание обозначений \_\_\_\_\_ 19
- 1.2 НАЗНАЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ \_\_\_\_\_ 19
- 1.3 Составные части изделия \_\_\_\_\_ 20
- 1.4 Описание и назначение основных узлов \_\_\_\_\_ 20

## 2 УСТАНОВКА И МОНТАЖ 22

- 2.1 Предупреждения \_\_\_\_\_ 22
- 2.2 Распаковка прибора \_\_\_\_\_ 22
- 2.3 Габаритные и присоединительные размеры \_\_\_\_\_ 23
- 2.4 Выбор места установки \_\_\_\_\_ 24
- 2.5 Присоединения к системе водоснабжения \_\_\_\_\_ 26
- 2.6 Подключение предохранительно-сбросного клапана \_\_\_\_\_ 26
- 2.7 Подключение к газопроводу \_\_\_\_\_ 27
- 2.8 Подключение системы дымоудаления \_\_\_\_\_ 29
- 2.9 Принципиальная электрическая схема \_\_\_\_\_ 32

## 3 Хранение и утилизация 33

- 3.1 Условия хранения и транспортировки \_\_\_\_\_ 33
- 3.2 Утилизация \_\_\_\_\_ 33

## 4 Комплект поставки 33

## 5 Таблица проведения технического обслуживания 34

## 1.1 Описание обозначений

<b>ВНИМАНИЕ!</b>	Неправильная эксплуатация может нанести прямой вред жизни и/или здоровью людей
	Предупреждение! Важные указания несоблюдение которых может вызвать повреждение котла или нарушить его нормальное функционирование.
	Меры предосторожности и шаги по эксплуатации
	Последовательность действий


## 1.2 НАЗНАЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Газовый проточный водонагреватель предназначен для нагревания воды, используемой в санитарных целях (мытьё посуды, стирка, купание) в квартирах, коттеджах, дачных домах. Водонагреватель предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542. Изготовитель выпускает водонагреватель полностью отрегулированным на соответствующее давление и вид газа, указанные в табличке на корпусе и в разделе «Технические характеристики» данного руководства.


Водонагреватели предназначены для подсоединения к дымоходу для удаления продуктов сгорания за пределы помещения, оснащены стабилизатором тяги и датчиком тяги, не имеют вентилятора в тракте удаления продуктов сгорания и на входе воздуха (тип аппаратов по ГОСТ 31856 – В<sub>т1БС</sub>).

Пример условного обозначения газового проточного водонагревателя Haier модели:

**HydroMatic 10 Ai:**

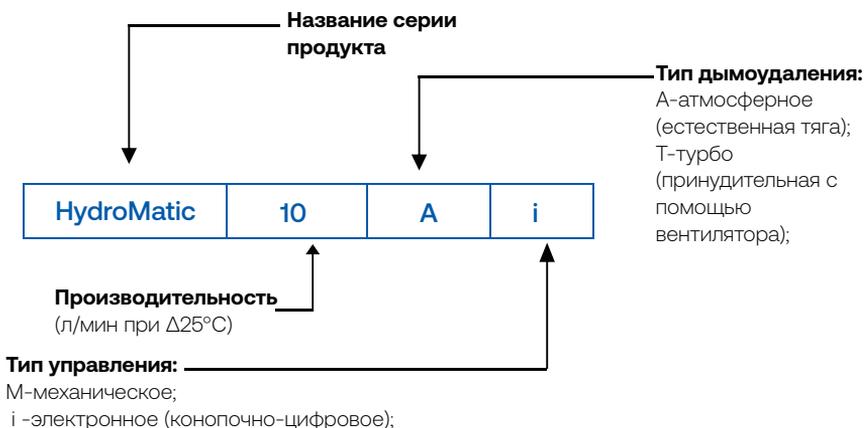

### 1.3 Составные части изделия

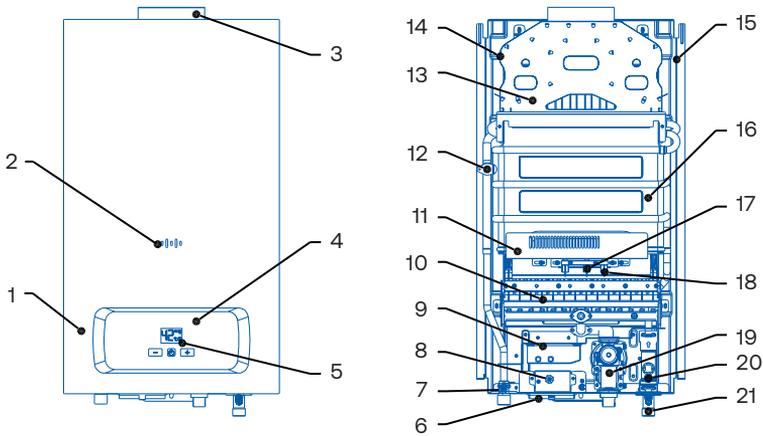

- |  |  |
|--|--|
| 1. Облицовка;  | 12. Датчик перегрева воды;   |
| 2. Смотровое окно;   | 13. Стабилизатор тяги;   |
| 3. Дымовой патрубок;   | 14. Датчик тяги;   |
| 4. Панель управления;  | 15. Рама;  |
| 5. Дисплей;  | 16. Теплообменник "Oxygen-free";                                       |
| 6. Отсек для батарей питания;                                      | 17. Электрод контроля пламени;   |
| 7. NTC датчик температуры горячей воды;                            | 18. Электрод розжига горелки;  |
| 8. Блок подключения кабеля Туре С к источнику постоянного тока 3В. | 19. Газовый клапан;  |
| 9. Электронный блок управления;                                    | 20. Датчик расхода воды;   |
| 10. Газовая горелка;   | 21. Регулятор расхода воды (со встроенным предохранительным клапаном); |
| 11. Тепловой экран;  |  |

Рис.2

### 1.4 Описание и назначение основных узлов

Газовый проточный водонагреватель состоит из стальной несущей рамы (15), на которой закреплены все основные элементы. На раму одевается облицовка, имеющая прямоугольную форму, выполненная из формованного металлического листа, окрашенного декоративной эмалью. Водонагреватель имеет автоматический розжиг горелки при наличии расхода воды (открытии крана водоразбора) и выключение при его отсутствии (закрытии крана водоразбора) при помощи электронного блока управления (9). Автоматика так же контролирует безопасную работу водонагревателя и при нештатной ситуации отключает его из работы. Электронный блок управления работает от постоянного тока двух батареек типа LR20 напряжением по 1,5 В, расположенных в специальном отсеке (6) или от источника постоянного тока 3В подключенного к блоку (8). При открытии водоразборного крана поток холодной воды поступает через регулятор расхода воды (21) в датчик расхода воды (20) где преобразуется в импульсы получаемые блоком управления (9). Блок управления опрашивает датчики безопасности и в случае положительного ответа запускает процесс розжига горелки (10) подавая высокоимпульсное напряжение на электроды розжига (18) открывая при этом газовый клапан (19).

Изменение температуры в процессе эксплуатации осуществляется с помощью кнопок + и/или - (Рис. 3). Нажимая на кнопку + установленная температура возрастает и наоборот нажимая кнопку - установленная температура горячей воды снижается.

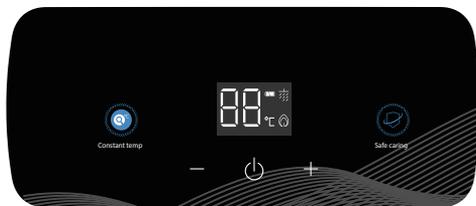


Рис.3

**Теплообменник** (16) предназначен для нагрева хозяйственной воды, протекающей во внутреннем пространстве и горячими продуктами сгорания газа на горелке (система теплообмена: горячие продукты сгорания газа – холодная вода). Теплообменник имеет основной радиатор (оребрённый змеевик из трубок) в верхней части и обечайку с обвивающей трубкой, формирующую камеру сгорания. Для эффективного процесса теплопередачи в качестве материала используется высококачественная медь имеющая специальное защитное покрытие обеспечивающее защиту от окисления.

**Датчик перегрева воды** (12) является аварийным устройством обеспечивающим отключение водонагревателя при нагреве воды на выходе из теплообменника выше 80°C, предотвращая закипание воды внутри теплообменника и образование паро-водяной смеси.

**Датчик тяги** (14) предназначен для отключения аппарата в случае отсутствия или не надлежащей тяги в дымоходе и попаданию продуктов сгорания внутрь помещения.

**Стабилизатор тяги** (13) предназначен для отвода продуктов сгорания в дымоход и служит местом установки датчика (14).

**Электрод розжига горелки** (18), образуя искровые разряды в течение 5 с при включении аппарата (при пропуске воды через аппарат), производит розжиг горелки.

**Электрод контроля пламени** (17) обеспечивает контроль пламени горелки и автоматическое отключение подачи газа на горелку при ее погасании.

**Предохранительный клапан встроенный в регулятор расхода воды** (21) предназначен для аварийного сброса давления при резком повышении давления воды (гидроударе).

## 2. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

### 2.1 Предупреждения

#### ВНИМАНИЕ!

- 
- ◆ Категорически запрещается использовать водонагреватель с непредназначенным для него типом газа!
  - ◆ Тип газа указан на шильдике и руководстве по монтажу и эксплуатации водонагревателя.
  - ◆ Монтаж водонагревателя следует производить только после окончания всех сварочных и слесарных работ и обязательной промывки трубопроводов.
  - ◆ Для предотвращения попадания в водонагреватель в процессе эксплуатации загрязнений из системы отопления и холодного водоснабжения необходимо устанавливать дополнительные механические фильтры перед водонагревателем.
  - ◆ Предохранительно-сбросной клапан должен быть подсоединен к системе канализации во избежание затопления в случае его срабатывания.

### 2.2 Распаковка прибора

Газовый водонагреватель поставляется в полностью собранном виде в твердой картонной упаковке с пенопластовыми вставками. После снятия упаковки проверьте:



- Отсутствие транспортных повреждений и комплектность.
- Проверьте, сверившись с шильдиком аппарата, модель и технические данные водонагревателя — соответствуют ли они используемому типу газа и местным условиям (имеющемуся в наличии давлению воды в водопроводе и давлению газа).



Не позволяйте маленьким детям играть с упаковочным материалом (картон, пластиковые пакеты и т.д.), так как это может являться для них источником опасности.

## 2.3 Габаритные и присоединительные размеры

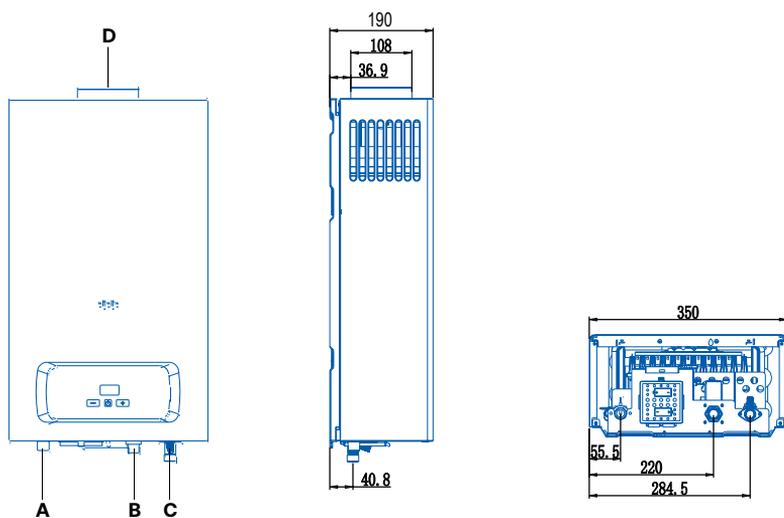


Рис.4

- A** - Подключение выход горячей воды;
- B** - Подключение газопровода;
- C** - Подключение вход холодной воды;
- D** - Подключение дымохода;

## 2.4 Выбор места установки

Водонагреватель должен устанавливаться во внутреннем помещении здания, защищенном от замерзания и воздействия атмосферных осадков в соответствии с проектом газификации и СП 62.13330.2011.

Помещения, где установлен водонагреватель, должны быть обеспечены достаточным естественным светом, а в ночное время – электрическим освещением.

Места, которые по техническим причинам нельзя обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освещение. Освещенность должна соответствовать СНиП II-4-79.

Устанавливать водонагреватель необходимо на негорючих стенах (кирпичные, бетонные, облицованные керамической плиткой и т.д.). Запрещена установка на деревянных стенах и перегородках!

Перед установкой аппарата на стену необходимо предварительно установить изоляцию, состоящую из оцинкованного листа толщиной 0,8..1 мм по листу базальтового теплоизоляционного картона БТК толщиной 3..5 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса аппарата не менее чем на 150 мм с каждой стороны.

Расстояние от боковых поверхностей водонагревателя до трудновоспламеняемых стен должна быть не менее 250 мм. (см рис.5). При уменьшении указанного расстояния до 150 мм необходимо установить дополнительную теплоизоляцию.

Водонагреватель рекомендуется устанавливать на такой высоте, чтобы смотровое окно находилось на уровне глаз потребителя.

Не рекомендуется устанавливать водонагреватель в ванных комнатах и других подобных помещениях, где имеется разряжение, создаваемое устройствами, принудительно удаляющими воздух из этого помещения (вытяжные шахты или вентиляторы, сушилки, вытяжные кухонные зонты и пр.). Это может привести к дефициту воздуха для горения и нарушению процесса сгорания и как следствие к интенсивному сажеобразованию.

Объем помещения, где устанавливается водонагреватель, должен быть не менее 8 м<sup>3</sup>. Оно должно иметь общеобменную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в этом помещении не менее 1-кратного (т.е. постоянную замену воздуха в размере 1-го объема помещения в м. куб. в час).

Помимо наличия общеобменной вентиляции, помещение для установки водонагревателя должно иметь дополнительный приток воздуха для горения: **непосредственный** (приточные отверстия, сообщающиеся непосредственно с атмосферой) или **косвенный** (приточные отверстия, сообщающиеся с соседним помещением, которое имеет непосредственный приток воздуха).

### Непосредственный приток

В помещении должно быть вентиляционное отверстие площадью минимум 6 см<sup>2</sup> на каждый кВт мощности водонагревателя. Но в любом случае, площади отверстия должна быть не меньше 100 см<sup>2</sup> и располагаться на наружной стене;

По возможности оно должно находиться как можно ниже, желательно на уровне пола.

Если отсутствует возможность разместить отверстие вблизи пола в нижней зоне помещения, то его полезная площадь должна быть увеличена примерно на 30÷50%;

Запрещается перекрывать и загораживать приточные и вентиляционные отверстия. На отверстия должна быть установлена решетка, не снижающая его полезной площади.

Если невозможно разместить одно приточное отверстие с необходимой площадью, то для правильной организации притока воздуха для горения на наружной стене может быть размещено несколько приточных отверстий. В сумме площадь сечения этих отверстий должна обеспечивать необходимую площадь сечения;

При наличии в помещении других устройств, также требующих приток свежего воздуха или забирающих воздух из этого помещения (например, вытяжные зонты или сушилки для белья), приточные отверстия для свежего воздуха должны быть увеличены соответственно.

## Косвенный приток

Косвенный приток организуется при невозможности организовать непосредственный приток воздуха в помещении где установлен водонагреватель. В этом случае воздух перетекает из соседнего помещения через отверстие в нижней зоне одной из дверей, которое должно иметь такое же сечение, как и описанное в предыдущем разделе "Непосредственный приток". Но соседнее помещение обязательно должно иметь приток свежего атмосферного воздуха в соответствии с предыдущим разделом.

### ВНИМАНИЕ!

- ◆ Не устанавливайте водонагреватель в помещениях, где в воздухе содержится повышенная концентрация агрессивных химических веществ, (в парикмахерских, лакировочных, столярных мастерских, на предприятиях химчистки и т.п.).
- ◆ Не устанавливайте водонагреватель в помещениях, где в воздухе содержится повышенная концентрация пыли и других мелкодисперсных веществ (в мастерских и производственных помещениях с использованием абразивных операций и т.п.).
- ◆ Не устанавливайте водонагреватель над аппаратами, которые могут влиять на его работу своими жировыми, тепловыми или другими испарениями (например, плиты, стиральные машины и др.). Минимальное расстояние по горизонтали от таких аппаратов должно составлять не менее 400 мм. (см. рис.5)
- ◆ Для удобства проведения работ по техническому обслуживанию водонагревателя оставьте свободное место по 250 мм с каждой стороны водонагревателя, 300 мм снизу и сверху и 400 мм спереди водонагревателя. (см. рис.6).
- ◆ Водонагреватель должен быть установлен на вертикальную стену. Установка в любом другом положении или перекося относительно вертикальной или горизонтальной плоскости запрещены.

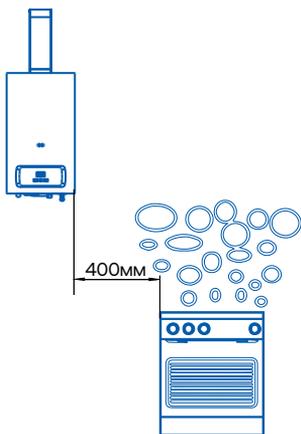


Рис.5


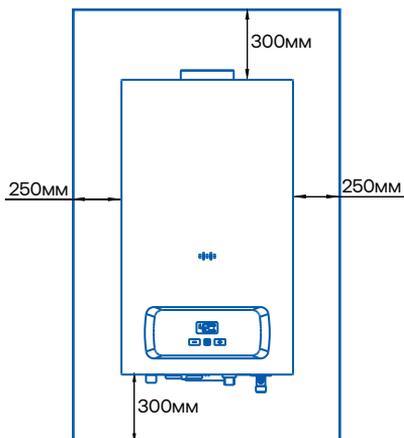


Рис.6

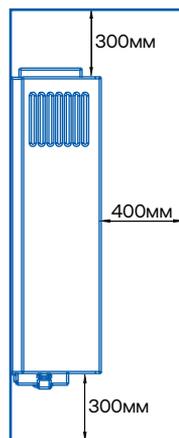

## 2.5 Присоединения к системе водоснабжения

С патрубков входа холодной и выхода горячей воды, перед присоединением должны быть сняты защитные заглушки;

Чтобы избежать повышенного шума и вибраций в системе трубопроводов, старайтесь не использовать колена небольшого радиуса и переходы с уменьшением диаметров труб с сужением сечения. Диаметр труб должен быть достаточным, чтобы не вызывать повышенные потери давления.

Присоединительные выводы водонагревателя не должны подвергаться нагрузке со стороны труб системы водоснабжения. Это предполагает точное соблюдение размеров окончаний всех подключаемых труб, как по высоте, так и по расстоянию от стены, и взаимному положению отдельных входов.

Перед присоединением водонагревателя к трубопроводам системы водоснабжения обязательно промойте их для устранения загрязнений (жиров, частиц ржавчины, окалин, пакли, строительного мусора и других загрязнений).

Для увеличения срока службы аппарата и улучшения его эксплуатационных характеристик рекомендуется устанавливать перед аппаратом механический фильтр очистки воды.

Если вода в месте установки содержит большое количество солей кальция, марганца или железа, то необходимо в подводящей системе установить соответствующий фильтр для снижения количества накипи.

### Наполнение водонагревателя водой

- ◆ После монтажа водонагревателя или после опорожнения откройте вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.
- ◆ Убедитесь, что кран подачи горячей воды из водонагревателя открыт и откройте кран горячей воды на смесителе, чтобы обеспечить выход воздуха из теплообменника водонагревателя.
- ◆ Как только водонагреватель наполнится, из смесителя непрерывной струей потечет вода.
- ◆ Закройте кран горячей воды на смесителе. Осмотрите трубопроводы и все соединения на отсутствие протечек.

### ВНИМАНИЕ!

Если Вы не уверены, что водонагреватель наполнен водой, не включайте его, в противном случае возможно повреждение теплообменника.

Выход из строя теплообменника по этой причине не покрывается гарантийными обязательствами производителя.

## 2.6 Подключение предохранительно-сбросного клапана

Водонагреватель оснащен предохранительно-сбросным клапаном, обеспечивающим защиту водонагревателя от повышения давления воды свыше 10 бар.

Если в месте установки водонагревателя невозможно повышение давления в водопроводе холодной воды свыше 10 бар (например, частный водопровод с заранее известным невысоким давлением и т.п.), то подсоединять предохранительно-сбросной клапан к канализации не обязательно. Если же такая ситуация возможна (например, в магистральном городском водопроводе, где возможны гидравлические удары и т.п.), то предохранительно-сбросной клапан водонагревателя необходимо подсоединить к сливной воронке-сифону, соединенной с канализацией. Установка и подключение к канализации выполняются силами монтажной организации. Пример такого подключения показан на рис.7.



Слив от предохранительно-сбросного клапана должен выполняться с видимым разрывом струи длиной не менее 20 мм, для обеспечения возможности визуального контроля и возможности сброса опасного давления даже в случае случайной блокировки слива.

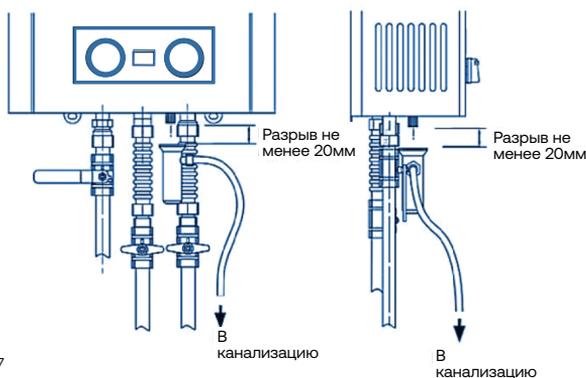


Рис.7

## ВНИМАНИЕ!

Компания Haier не несет никакой ответственности за травмы и/или материальный ущерб, возникшие по причине неправильного монтажа или отсутствия надлежащего подсоединения предохранительно-сбросного клапана к системе канализации.

## 2.7 Подключение к газопроводу



Установка водонагревателя должна проводиться квалифицированным персоналом специализированных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

**Перед подключением водонагревателя к газопроводу необходимо получить разрешение на подключение в местной газообслуживающей организации и провести следующие мероприятия и проверки:**



- Проверьте соответствие линии газопровода федеральным и местным нормам;
- Проверьте, что сечение газопровода превышает и/или равно диаметру присоединительного патрубка водонагревателя;
- Убедитесь, что подаваемый газ соответствует типу, указанному на заводской табличке, расположенной на облицовке водонагревателя и данным о типе газа указанным в таблице характеристик руководства по монтажу и эксплуатации;
- Удостоверьтесь в том, что перед водонагревателем установлен отсекающий газовый кран на подводящей линии газопровода;
- Перед присоединением газовой подводки к водонагревателю снимите пластиковую заглушку с присоединительного патрубка;

- Подсоединение к газопроводу необходимо производить через диэлектрическую муфту. В противном случае на корпусе водонагревателя возможно наличие электрического потенциала, который приведет к сбоям в работе;
- Для уплотнения газопровода с присоединительным патрубком используйте только плоскую кольцевую прокладку. Рекомендуется использовать прокладку, изготовленную из паронита или аналогичного по свойствам материала. Запрещается использовать лен, тефлоновую ленту и подобные материалы;
- Не затягивайте сильно разъемное соединение с накидной гайкой, так как кольцевая прокладка может быть деформирована и не сможет обеспечить герметичность соединения;
- После подсоединения водонагревателя откройте запорный газовый кран на опуске газопровода к водонагревателю и произведите контроль герметичности газопровода, газового оборудования и подсоединений (с помощью газоанализатора, обмыливанием или другим способом).

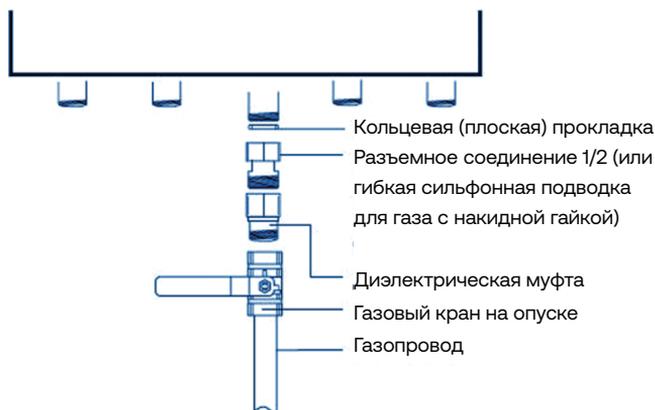


Рис.8

## 2.8 Подключение системы дымоудаления



При присоединении к дымовой трубе соблюдайте действующие федеральные и местные нормы, стандарты, правила и рекомендации, изложенные в данном разделе.

### ВНИМАНИЕ!

- ◆ Водонагреватель должен подсоединяться к отдельному дымоходу. Запрещается использовать в качестве дымохода вентиляционные и другие, не предназначенные для этого, каналы.
- ◆ Для нормальной работы котлов очень важно наличие правильно выполненного дымохода необходимой длины и конструкции, который должен удовлетворять следующим требованиям:
  - Площадь сечения должна быть не менее площади выходного патрубка водонагревателя. Дымовая труба с квадратными или прямоугольными участками должна иметь площадь внутреннего поперечного сечения на 10 % больше сечения выходного патрубка водонагревателя;
  - Тяга в дымоходе должна быть не менее минимальной, указанной в таблице «Технические характеристики»;
  - Стенки дымохода должны быть гладкими, не создающими препятствий нормальному отводу продуктов сгорания и способными выдержать температуру дымовых газов (до 180°C);
  - Дымоход должен быть надлежащим образом теплоизолирован для предотвращения чрезмерного охлаждения дымовых газов для создания необходимой тяги и предотвращения выпадения конденсата внутри дымохода;
  - Соединительный участок не должен оказывать значительное механическое воздействие своим весом на водонагреватель. При необходимости закрепите соединительный участок к стенам при помощи крепежных хомутов;
  - Не вдвигайте соединительный участок глубоко внутрь дымохода — этим сужается сечение дымоходной трубы;
  - Выпускная труба должна иметь перпендикулярное присоединение относительно противоположной внутренней стенки дымохода (см. рис.9);
  - При работе водонагревателя с мощностью менее номинальной возможны выпадения конденсата внутри дымохода. Поэтому рекомендуется подключать водонагреватель к дымоходу, выполненному из влагостойкого материала, способного без вредных последствий выдерживать воздействие образующегося конденсата. Желательно также предусмотреть слив образующегося конденсата из нижней части дымовой трубы в канализацию (см. рис.10);
  - Дымоход должен быть вертикальным и как возможно более ровным, с не более чем одним изменением направления не более чем на 30°;
  - Оголовок дымовой трубы должен находиться вне зоны возможного ветрового подпора (см. рис.11);

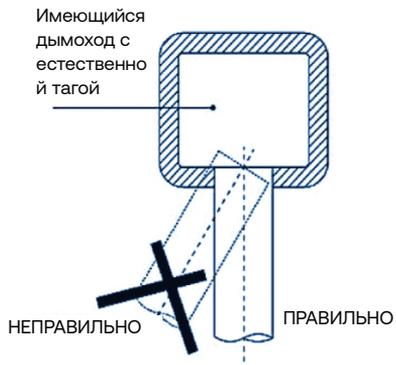


Рис.9

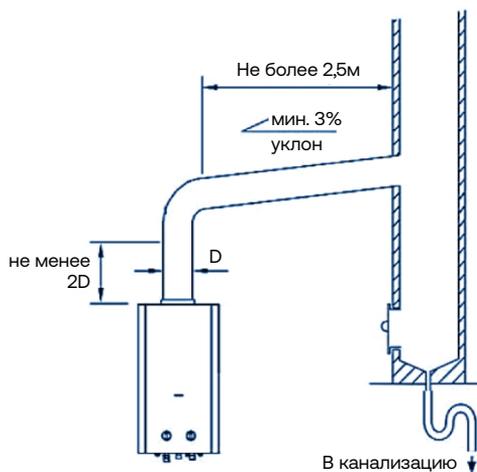


Рис.10

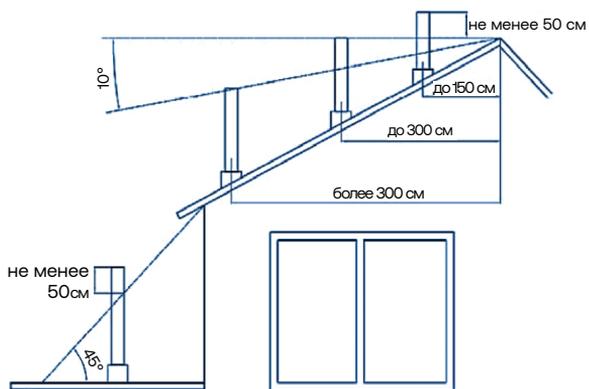


Рис.11

- ◆ Водонагреватель оснащен специальной системой безопасности отслеживающей наличие тяги в дымоходе и корректном дымоудалении, а так же предотвращению попадания продуктов сгорания в помещение. Запрещено вмешиваться в работу данной системы, демонтировать датчик тяги или включать водонагреватель без датчика!
  - В случае срабатывания датчика тяги, работа водонагревателя автоматически прекратится и на дисплее появится соответствующий код неисправности ( см. п.4.5 "Инструкции по эксплуатации"). Система безопасности включит водонагреватель с стандартный режим работы примерно через 5 мин. после срабатывания датчика тяги.
  - В случае, если датчик тяги не работает, могут возникнуть такие проблемы, как утечка дыма, что может привести к повреждению водонагревателя, отравлению продуктами горения, пожару и другим серьезным последствиям.
  - В случае необходимости установки нового датчика тяги или замены иных компонентов водонагревателя, пожалуйста, свяжитесь с Авторизованным сервисным центром, специализированной организацией.
  - В случае повторяющихся отключений водонагревателя по причине выхода из строя датчика, пожалуйста, свяжитесь с Авторизованным сервисным центром, специализированной организацией для принятия мер по устранению неисправности газоотведения.
- ◆ Присоединение водонагревателя к существующему дымоходу выполняется при помощи соединительного участка круглой формы из подходящего для этого материала сечением равным присоединительному патрубку водонагревателя. Рекомендуется использовать присоединительный участок из оцинкованной стали, алюминия или нержавеющей стали толщиной не менее 0,5 мм. Присоединительный участок не входит в комплект водонагревателя и приобретается силами потребителя или местной монтажной организации.
- ◆ В случае, если нет других федеральных и/или местных законодательных и нормативных требований при подсоединении патрубка отвода дымовых газов к дымоходу следует придерживаться следующих требований:

- Длина присоединительного участка должна по возможности быть как можно более короткой, с горизонтальным участком не более 2,5 м (см. рис.9);
- На выходе из водонагревателя присоединительный участок перед поворотом должен иметь вертикальный отрезок длиной не менее двух диаметров патрубка подключения дымохода (см. рис.9);
- После вертикального отрезка труба присоединительного участка должна иметь постоянный восходящий уклон не менее 3% в сторону водонагревателя (см. рис.9);
- Соединительный участок должен плотно и герметично надеваться на присоединительный штуцер аппарата, при необходимости используйте крепление винтами и уплотнение подходящим герметиком или уплотнительным материалом;
- Соединительный участок не должен оказывать значительное механическое воздействие своим весом на водонагреватель. При необходимости закрепите присоединительный участок к стенам при помощи крепежных хомутов;
- Не вдвигайте присоединительный участок глубоко внутрь дымохода — этим сужается сечение дымоходной трубы;
- Выпускная труба должна иметь перпендикулярное присоединение относительно противоположной внутренней стенки дымохода (см. рис.8).



## 2.9 Принципиальная электрическая схема

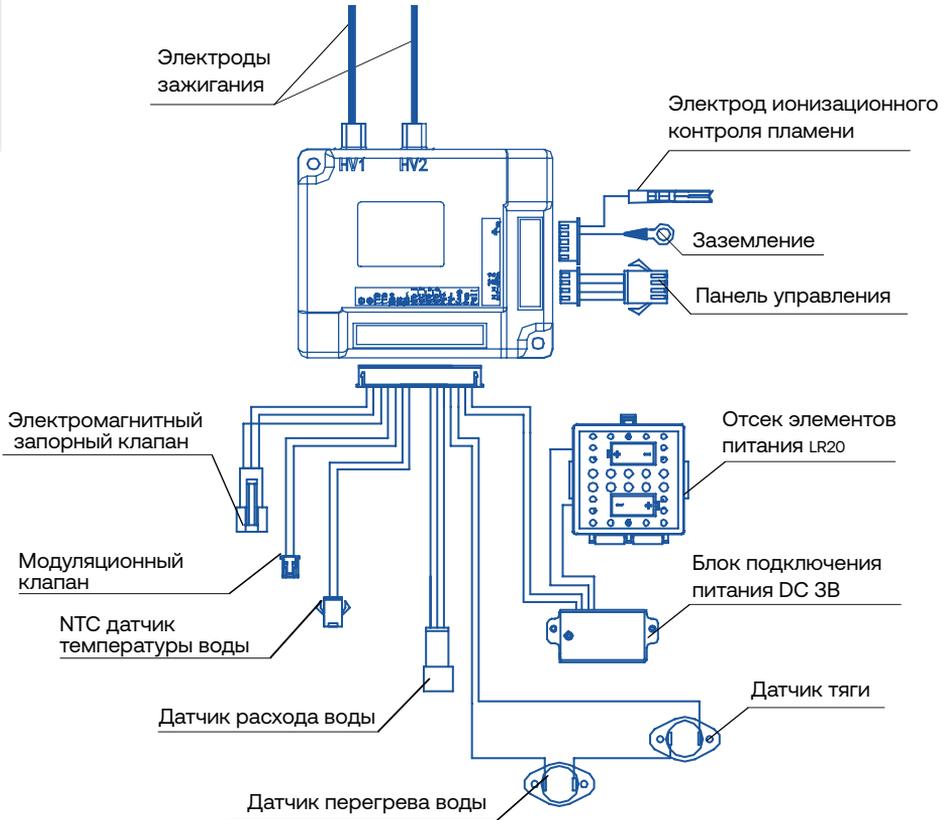


Рис.12

## 3. Хранение и утилизация

### 3.1 Условия хранения и транспортировки

Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

Аппарат должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от - 50 до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 9.014.

Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками. Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорений пылью узлов и деталей аппарата.

Аппараты следует укладывать не более чем в восемь ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

### 3.2 Утилизация



В составе водонагревателя отсутствуют драгоценные металлы. По окончании нормативного срока эксплуатации черные и цветные металлы, которые содержатся в узлах водонагревателя, не подлежат дальнейшему использованию и должны сдаваться в приемные пункты для вторичной переработки.

## 4. Комплект поставки

1. Газовый проточный водонагреватель - 1 шт.
2. Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт.
3. Гарантийный талон - 1 шт.
4. Монтажный комплект - 1 шт.
5. Упаковка.

**5. Таблица проведения технического обслуживания**

Дата технического обслуживания	Наименование и адрес авторизованного сервисного центра	Ф.И.О. технического специалиста	Перечень выполненных работ. Подпись и штамп.		

## ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Описание неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

– к вашему официальному дилеру или

– в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ)

– на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа в исполнении гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза (ГОСТ 31856-2012 (EN 26:1997)).

Сертификат соответствия № ЕАЭС [RU C-CN.AЯ46.B.43795/25](#) от 21.10.2025 действует до 20.10.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

# Haier

RU

**Изготовитель:**

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

**Уполномоченная организация / импортер:**

ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

**Уполномоченная организация в Республике Казахстан:**

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

**Сделано в Китае**

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке.

# EAC

Первое издание 2025 года

0040515730

V1\*\*\*\*

One-dimensional code