

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка люка производится в горизонтальном положении транспортом любого типа, при условии обеспечения сохранности элементов конструкции от повреждений. Не допускается сбрасывание люка при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждение элементов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на люк в сборе 5 лет со дня покупки (дата накладной, кассового, товарного чеков или дата продажи, указанная в паспорте изделия). В течение гарантийного срока Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия с заводскими дефектами при условии соблюдения требований по транспортировке, хранению или монтажу изделия и отсутствия на изделии механических повреждений. Не требует обязательной сертификации.

Дата изготовления

Отметка ОТК

Дата продажи

Информация о продавце

М.П.



ИЗГОТОВЛЕНО:

ООО «Алкرافт»
www.alkraft.ru



171507, Тверская область, городской округ Кимры, улица Дмитрия Баслыка, дом 8 / телефон: +7 (495) 290-32-02 / e-mail: info@alkraft.ru

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без предварительного уведомления покупателя. Техническую информацию и информацию о гарантийном сервисе можно посмотреть на сайте www.alkraft.ru или уточнить у продавца.



БРИГАДИР ПАСПОРТ

Люк-дверь под покраску «Бригадир» предназначен для доступа к скрытым коммуникациям, расположенным за стенами внутри промышленных, хозяйственных и жилых помещений

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ



ЛЮК «БРИГАДИР»

Описание люка

- Конструкция люка состоит из алюминиевой рамы, алюминиевой дверцы, заполненной листом влагостойкого гипсокартона толщиной 12,5 мм и петли. Специально изготовленный особо прочный алюминиевый профиль способен выдерживать значительные нагрузки и не подвержен коррозии. Специальные закладные, расположенные по углам люка, придают конструкции дополнительную жесткость.
- Возможны несколько способов открывания в зависимости от комплектации, выбранной заказчиком: нажатие на дверцу, замок с ключом либо скрытая рукоятка.
- Дверца открывается на 130 градусов и имеет возможность регулировки по вертикали при помощи шестигранного ключа 10 мм (в комплекте с изделием не поставляется).

Технические рекомендации

- Предназначен для монтажа в стеновые проемы и дальнейшей тонкослойной финишной отделки: покраска, штукатурка, обои и т.д.
- Желательно периодически смазывать элементы магнитно-нажимных замков маслом – это увеличит срок их службы (при их наличии в заказанной комплектации).


Регулировка люка (при необходимости)

- **Регулировка дверцы вверх:** перед регулировкой ослабьте нижнюю и верхнюю фиксирующие гайки. Сначала нижний болт поверните при помощи шестигранного ключа 10 мм против часовой стрелки, а затем верхний на это же количество оборотов по часовой стрелке. После этого зафиксируйте гайки.
 - **Регулировка дверцы вниз:** перед регулировкой ослабьте нижнюю и верхнюю фиксирующие гайки. Сначала верхний болт поверните при помощи шестигранного ключа 10 мм против часовой стрелки, а затем нижний на это же количество оборотов по часовой стрелке. После этого зафиксируйте гайки.
- Один оборот болта перемещает дверцу люка по вертикали на 1,25 мм.

Комплект

1. Люк в сборе 1 шт.
2. Упаковочная стрейч-пленка
3. Паспорт 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

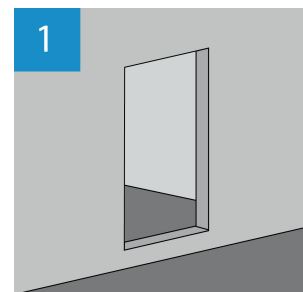


1
Подготовьте проем для люка в стене, выполненной из прочных материалов: бетон, кирпич и т.п.




2
Убедитесь, что дверца люка не заперта

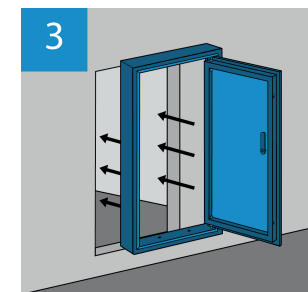


3
Установите люк в подготовленный проем. **Внимание!** Люк должен находиться в проеме свободно, не зажат

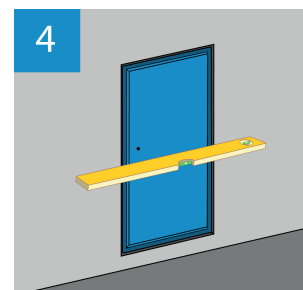


4
Выровняйте положение люка в проеме с помощью строительного уровня

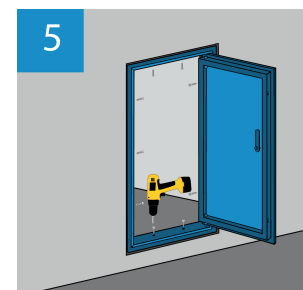


5
Надежно закрепите люк в проёме с помощью метизов

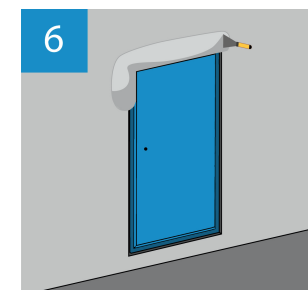


6
Закройте люк и зашпаклюйте щель по периметру рамы

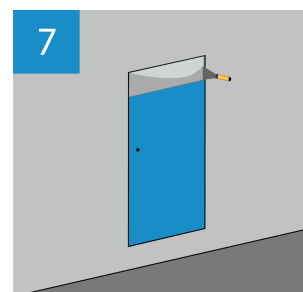

7
Прогрунтуйте дверцу люка и зашпаклюйте поверхность дверцы вровень со стеной

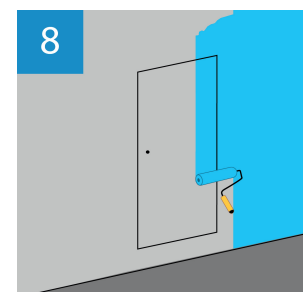

8
Оформите дверцу люка вместе со всей стеной

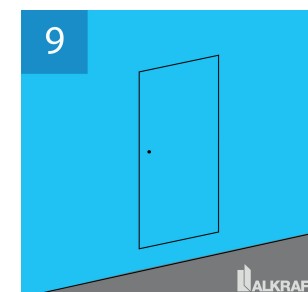

9
Дайте высохнуть нанесенному покрытию.