


ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ



Монтаж радиаторов с помощью классического крепления

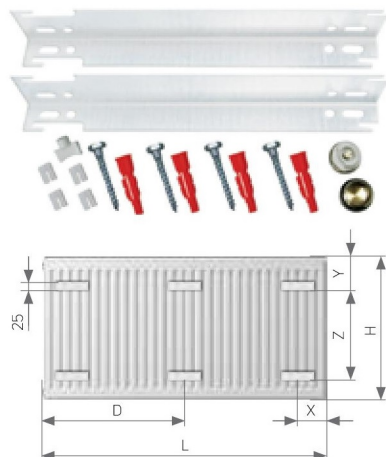

Позиция средней скобы ТИП 10,21, 22,30,33:

— для четных длин радиаторов:

$D=L/2$ где L — длина радиатора.

— для нечетных длин радиаторов:

$D=L/2-16,67$ где L — длина радиатора.

Позиция средней скобы ТИП 11:

— для четных длин радиаторов:



$D=L/2-16,67$ где L — длина радиатора.

— для нечетных длин радиаторов:

$D=L/2$ где L — длина радиатора.

Высота, мм	Тип 10, 20, 21, 22, 30, 33			Тип 11		
	X	Y	Z	X	Y	Z
300	134	120	85	117	120	85
400	134	120	185	117	120	185
500	134	120	285	117	120	285
600	134	120	385	117	120	385
900	134	120	685	117	120	685

Монтаж радиаторов с помощью универсального кронштейна

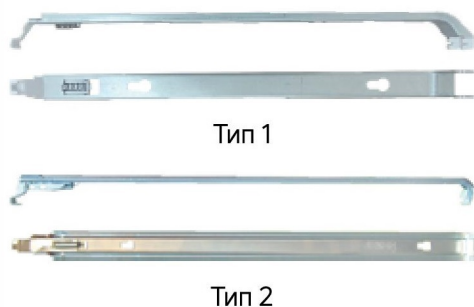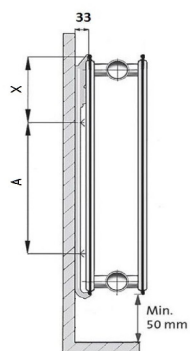


Высота, мм	Тип 20, 21, 22, 30, 33		
	Тип 1 A	X	Тип 2 A
200	*	*	**
300	122	108	75
400	222	108	175
500	322	108	275
600	422	108	375
900	721	108	675

* значение добавится после начала производства.

** одно отверстие.

Монтаж радиаторов с помощью напольного кронштейна

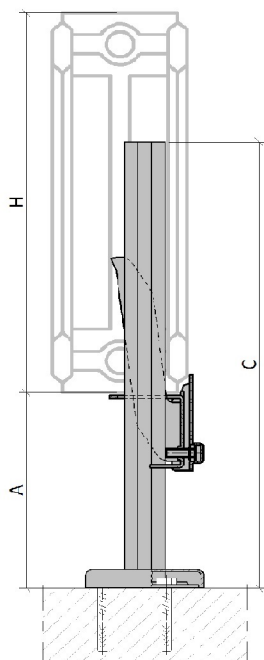

Размеры [мм]

Н высота радиатора	A max высота от пола до радиатора	C высота кронштейна
200	150	280
300 400	150	350
	300	500
500 600	500	700
	100	350
	250	500
	450	700

Рекомендации по подбору кронштейнов

Длина радиатора [мм]	Количество кронштейнов [шт]
400 - 1200	2
1300 - 1900	3
2000 - 3000	4