



Паспорт изделия

Инструкция по установке напольной тумбы


Убедитесь, что материалы, из которых сделаны стены ванной комнаты, выдержат вес раковины. Если Вы сомневаетесь, обратитесь к специалисту.

При отсутствии крепежа в комплекте с умывальником, приобретите его в специализированном магазине, подобрав в зависимости от типа стены.

1. Распаковать тумбу, прикрепить регулируемые опоры и дверные ручки. (рис. 1).
2. Тумба устанавливается на место, выравнивается по уровню регулировкой опор, примеряется раковина (рис. 2).
3. На стене производится разметка под дюбеля крепления раковины. (рис. 3).
4. Отодвинуть тумбу и просверлить стену. Вставить шпильки крепления раковины в дюбеля (рис. 4).
5. На тумбу нанести силикон, вставить раковину (рис. 5).
6. Придвинуть тумбу с раковиной к стене, вставить пластиковую шайбу, притянуть раковину гайками (рис. 6). После этого можно подключить воду и канализацию. Обезжирить поверхность и нанести силиконовый герметик равномерно по всей длине стыка раковины со стеной (рис. 6).
7. Выровнять дверцы и выдвижные ящики по необходимости (рис. 6, 7).

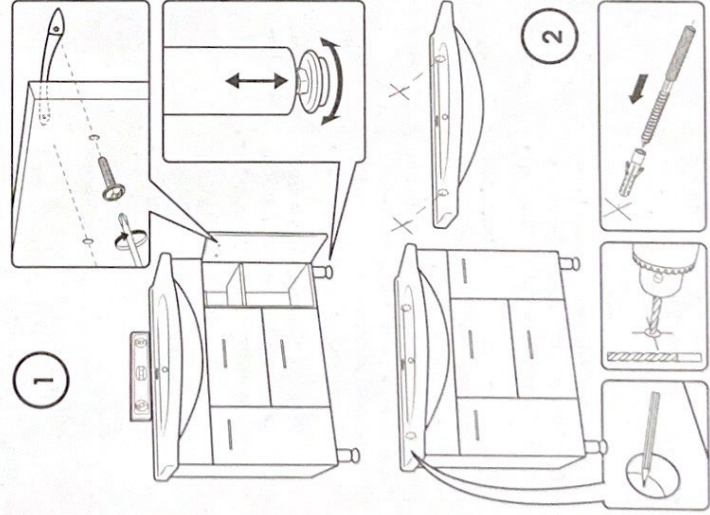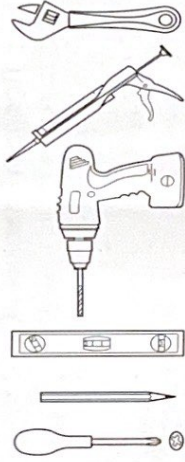


Фабрика мебели **Flamenco**

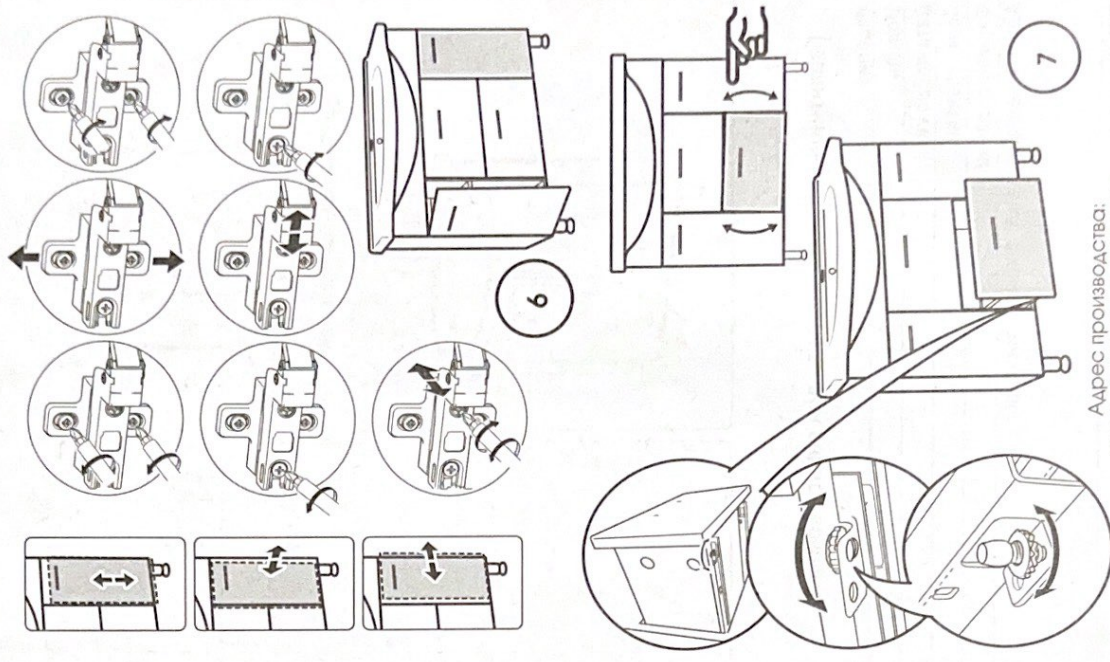

Адрес производства:
ООО «ФАБРИКА ФЛАМЕНКО»
443022, г. Самара, Россия.

пр. Кирова, А. 24, корп. 2, офис 5, т.: 8 (846) 312-02-18
www.fabricaflamenco.com

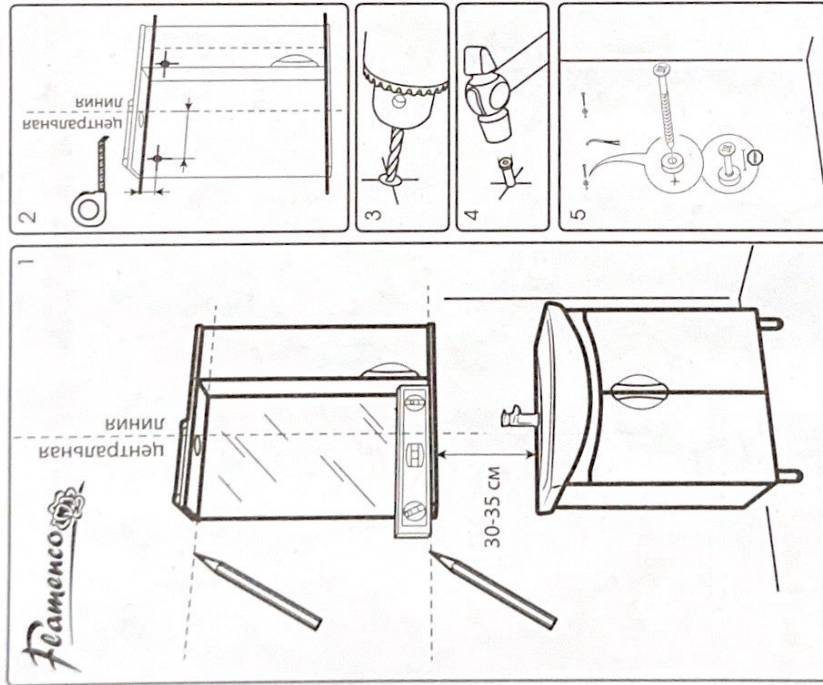

Гарантийный талон на мебель для ванной комнаты

Изделие	
Модель	
Дата продажи	
Срок гарантии	
Фирма-продавец	
Адрес и печать (штамп) фирмы-продавца	
Ф.И.О. продавца	
Срок гарантии исчисляется с момента продажи	


Паспорт изделия Инструкция по установке (Зеркало, зеркало-шкаф)

Для установки навесного шкафа на стену необходимы следующие материалы и инструменты: перфоратор (или дрель с функцией ударного сверления), сверло по бетону (камень), рулетка или большая линейка, карандаш или маркер, уровень, отвертка, молоток, дюбели.

Если с установкой возникнут трудности, обратитесь к специалисту.

1. Разметка крепежей. Оптимальное расстояние шкафа от раковины должно составлять 30-35 см. Ориентируясь на эту величину, проводите две линии - одна будет определять верхнюю черту, а вторая - нижнюю. В этом вам поможет строительный уровень. Также нужно обозначить центр умывальника и провести от него вертикальную ось (рис. 1).
2. После общей разметки нанесите точки сверления - они должны соотноситься с местом расположения специальных «ушек» на обратной стороне шкафа (рис. 2).
3. Затем переходите, непосредственно, к отверстиям. Во время сверления самой плитки отключите ударный режим, и лишь когда первый слой будет пройден, можно сверлить в полную силу (рис. 3).
4. В отверстия вставьте дюбель- гвозди и, с помощью молотка, заставьте их в стену (рис. 4).
5. Теперь можно просто повесить шкафчик. Это лучше делать вдвоем.
6. При наличии встроенных светильников и розетки, произведите подключение к источнику электропитания помещения. При необходимости, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Электрическая схема подключения светильников

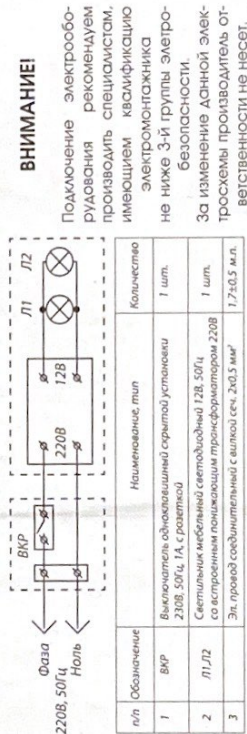

Условия гарантии

1. Изготовитель гарантирует безвозмездную работу изделия при соблюдении транспортировки, установки и эксплуатации.
2. В случае обнаружения скрытого брака изготовителя в изделии или его отдельных частей, продавец обязуется произвести замену бракованной части детали или всего изделия.
3. Гарантия не распространяется на следующие дефекты:
 - механические повреждения (сколы, царапины, нарушения декоративного покрытия и другие повреждения);
 - повреждения, полученные в результате попадания на поверхность едких веществ и химически активных жидкостей.
4. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:
 - если изделие подверглось механическому воздействию;
 - если была изменена конструкция изделия;
 - если были нарушены условия эксплуатации данного изделия;
 - если изделие применялось не по прямому назначению или в условиях, для которых оно не предназначено.

Памятка покупателю

- Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.
- В случае, если при установке изделия возникла необходимость выполнения технологических вырезов и отверстий (не нарушающих конструктивную прочность изделия), торцы срезов обязательно должны быть надежно защищены от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, водостойкая краска, лак и т.д.).
- В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, так как большие колебания влажности и температуры, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение покрытия.
- Под воздействием прямого солнечного света возможно изменение цвета покрытия фасада.
- При попадании влаги на поверхность изделия, необходимо протереть ее сухой мягкой тканью.
- Недопустимы попадания на поверхность химически активных материалов (кислот, растворителей, щелочей, спирта, одеколона и т.д.), а также чистка мебели средствами, содержащими абразивные материалы.
- Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов. Вытирать насухо.
- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.