



Производитель: ООО «Юнис»
Юридический адрес: 291034, РФ, ЛНР, г. Луганск, Г.О. Луганский, кп-л. Молодежный, д. 28, офис 1,2
Адрес производства: РФ, ЛНР, с. Колпаково, ул. Лесная, д. 4
Уполномоченное лицо изготовителя: ООО «Металлоторг»
Юридический адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва,
вн.тер. г. Мунципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 6,
строение 2, помещ. 22/12

ПАСПОРТ НА РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ SOLUR PREMIUM A-500

ТУ У 25.2-30695140-005:2014

Радиатор предназначен для использования в закрытых системах отопления жилых, общественных и промышленных помещений, индивидуальных домов, коттеджей, гаражей и соответствует требованиям ТУ У 25.2-30695140-005:2014.

Эксплуатационные параметры:

Рабочее давление
Испытательное давление
Разрушающее давление
Максимальная температура теплоносителя
Водородный показатель теплоносителя
Номинальный диаметр коллектора
Относительная влажность в помещении

1,6 Мпа (16 атм.)
2,4 Мпа (24 атм.)
≥6,0 Мпа (60 атм.)
120 °C
pH: 7,0-8,0
G1"
75%

Основные технические данные размерного ряда радиаторов

Модель	Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры радиатора				Номинальный тепловой поток радиатора, Вт	Внутренний объем радиатора, л
		Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм	Масса радиатора, кг		
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (4 секции)	500	570	80	322	5,33	722	1,36
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (5 секций)	500	570	80	403	6,67	903	1,70
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (6 секций)	500	570	80	483	8,00	1083	2,04
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (7 секций)	500	570	80	564	9,33	1264	2,38
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (8 секций)	500	570	80	644	10,66	1444	2,72
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (9 секций)	500	570	80	724	12,00	1625	3,06
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (10 секций)	500	570	80	805	13,33	1805	3,40
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (11 секций)	500	570	80	885	14,66	1986	3,74
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (12 секций)	500	570	80	966	16,00	2166	4,08
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (13 секций)	500	570	80	1046	17,33	2347	4,42
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (14 секций)	500	570	80	1127	18,66	2527	4,76
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (15 секций)	500	570	80	1207	20,00	2708	5,10
Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 (16 секций)	500	570	80	1288	21,33	2888	5,44

1. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИАТОРОВ

1.1 Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005, СНиП 41-01-2003, СНиП 3.05.01-85.

1.2. МОНТАЖ РАДИАТОРОВ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО:

1.2.1. При наличии теплотехнического проекта, созданного лицензированной проектной организацией и заверенного организацией, ответственной за эксплуатацию системы отопления помещения, в котором планируется установка данного радиатора;

1.2.2. Специализированной монтажной организацией, в соответствии с утвержденными строительными нормами и правилами;

1.2.3. После уточнения параметров магистралей отопления Вашего дома в РЭО или диспетчерских пунктах по месту нахождения дома. Отклонения от указанных параметров могут привести к выходу из строя радиаторов в процессе эксплуатации.

1.2.4. После достижения радиатором комнатной температуры естественным образом, без прямого воздействия нагревательных приборов;

1.2.5. С обязательной возможностью перекрытия входа и выхода.

1.3. Рекомендуемые условия монтажа, эксплуатации и обращения:

1.3.1. Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно быть 50-150 мм, а между радиатором и подоконником не менее 50 мм. Кронштейны должны обеспечивать расстояние от стены не менее 25 мм, а также горизонтальное положение радиатора (рис.1).

1.3.2. Радиаторы поставляются окрашенными, упакованными в защитную полиэтиленовую пленку с закрытыми картонными вкладками торцами.

1.4. Изготовитель рекомендует производить монтаж радиатора к трубопроводам без снятия защитной полиэтиленовой упаковки.

1.5. Рекомендуется дополнительно приобрести и установить вентили на вход и выход радиатора, которые позволят регулировать температуру в помещении и отключать радиаторы для профилактики.

1.6. Не рекомендуется резкое открывание вентилей во избежание гидравлического удара.

1.7. Не рекомендуется использовать вентили (краны) в качестве терморегулирующих элементов отопления без установки перемычек в одноконтурных системах отопления многоквартирных домов. В этом случае Вы невольно регулируете теплоотдачу всего стояка в Вашем доме, что административно наказуемо.

1.8. Изготовитель рекомендует приобрести и установить на каждый радиатор воздушный клапан, который предназначен для автоматического выпуска воздуха. Клапан автоматически закрывается при полном заполнении радиатора.

1.9. Радиатор в течение всего периода эксплуатации должен быть заполнен теплоносителем.

1.10. Радиаторы должны храниться в упаковке завода изготовителя. Условия транспортировки по группе 4 ГОСТ 15150-69.

1.11. Целесообразно использовать радиаторы заводской сборки.

Гарантийные обязательства на перекомпонованные радиаторы не распространяются.

1.12. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.12.1. Подвергать радиатор ударам и чрезмерным нагрузкам, способным повредить или разрушить его;

1.12.2. Использовать радиатор в качестве заземляющего и токоведущего контура;

1.12.3. Использовать трубы магистралей отопления в качестве элементов электрических цепей;

1.12.4. Промывать систему отопления щелочными растворами;

1.12.5. Использовать радиатор в контуре горячего водоснабжения (вместо полотенцесушителя);

1.12.6. Радиаторы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительный, так и межотопительный периоды. Полное удаление теплоносителя из системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, необходимый для устранения аварии, но не более 15 дней в течении года.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ДЕЙСТВИЯ

2.1. Срок эксплуатации радиатора при условии соблюдения требований и рекомендаций, перечисленных в п.1 – не менее 20 лет.

2.2. Гарантия на радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 действует в течение 10 лет со дня продажи при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном.

2.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

2.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или организации, ответственной за эксплуатацию системы отопления, к которой подключен или был подключен данный радиатор в результате нарушения условий п.1 настоящего паспорта.

2.5. Претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:

2.5.1. Заявления с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, координат монтажной организации, установившей и испытывавшей радиатор после установки;

2.5.2. Копии разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен прибор, на изменение данной отопительной системы;

2.5.3. Копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;

2.5.4. Документа, подтверждающего покупку радиатора;

2.5.5. Оригинал паспорта изделия с подписью потребителя.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ РАДИАТОРА


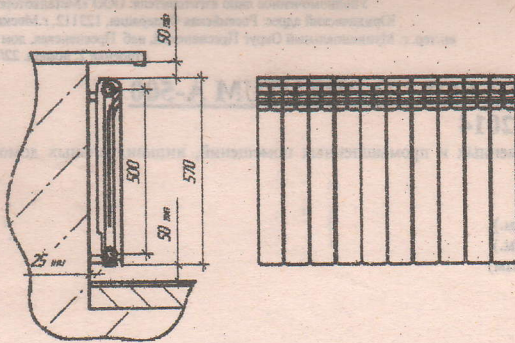



Рис.1

- от низа подоконника или ниши – 50 мм
- (при уменьшении зазора снижается тепловой поток радиатора);
- от поверхности пола – 50-150 мм;
- от поверхности стены – не менее 25-40 мм.


Схемы подключения радиатора

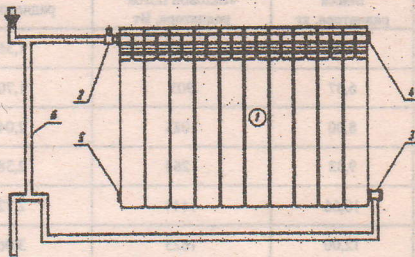


Боковая однотрубная схема подключения

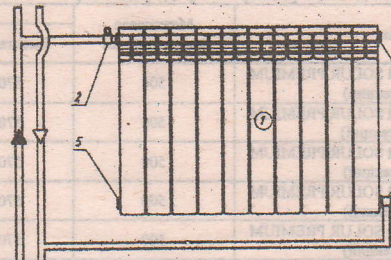


Боковая двухтрубная схема подключения

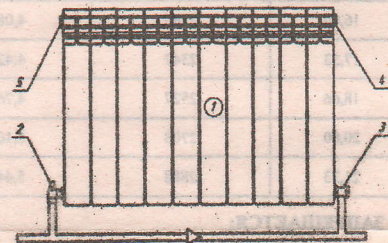


Нижняя однотрубная схема подключения

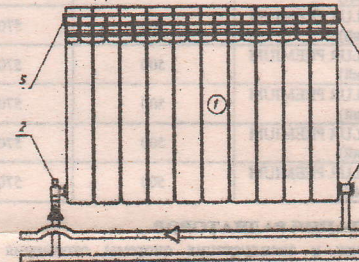


Нижняя двухтрубная схема подключения

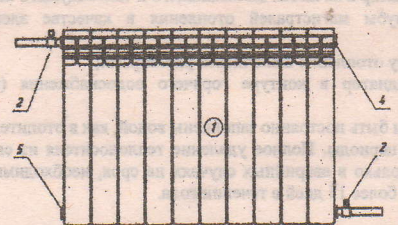

Диагональная (рекомендуется для получения максимальной теплоотдачи)

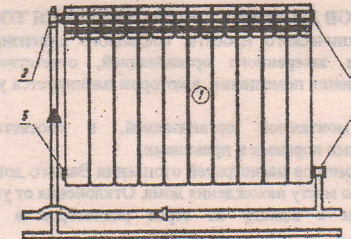

Диагональная двухтрубная схема подключения

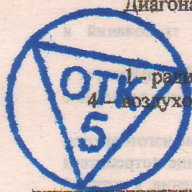

1 – радиатор; 2 – вентиль или терморегулирующий клапан; 3 – запорный клапан (детентор) + переходник; 4 – воздушный клапан (кран Маевского); 5 – заглушка + переходник; 6 – байпас. При установке радиатора в однотрубной системе отопления перед радиатором необходимо установить байпас (перемычку).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

15.05.2023.

Радиатор алюминиевый SOLUR PREMIUM A-500 секций прошел испытание на герметичность давлением 3 Мпа (30 кг/см²), соответствует требованиям ТУ У 25.2-30695140-005:2014 и признан годным к эксплуатации.

Дата продажи «__» ____ 20__ г.

Продавец _____

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен.

Претензии по товарному виду не имею _____

Сведения об организации, осуществившей монтаж радиатора:

Полное название организации: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес _____

Телефон, факс, e-mail: _____

Наименование организации _____

Дата монтажа «__» ____ 20__ г.

Монтажник _____