

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ГАРАНТИЯ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УНИТАЗА



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


ВНИМАНИЕ!

1. Компания не несет ответственности за убытки, вызванные несоблюдением инструкций монтажником.
2. Перед установкой кронштейна сначала подтвердите положение установки.
3. Перед установкой кронштейна убедитесь, что толщина бетонного пола превышает 80 мм.


Примечание!

Установите инсталляцию перед укладкой плитки.

Базовый размер инсталляции, мм

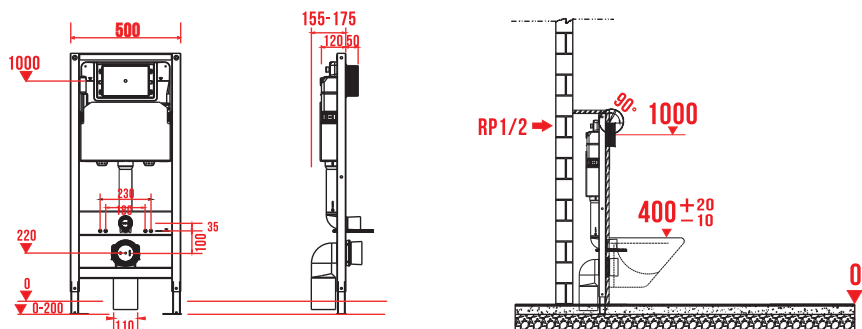


Выберите боковой или верхний водозабор в зависимости от условий на объекте.

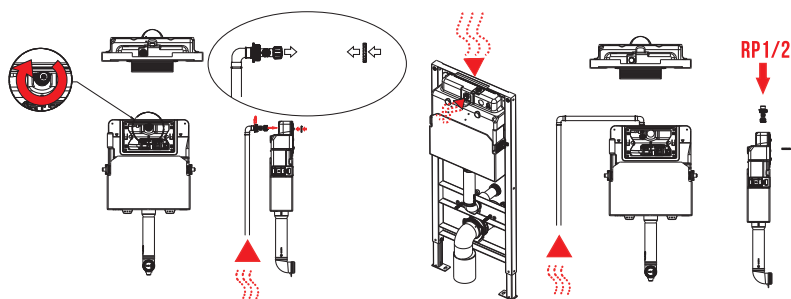

Подвод воды с обратной стороны

Подвод воды с верхней стороны

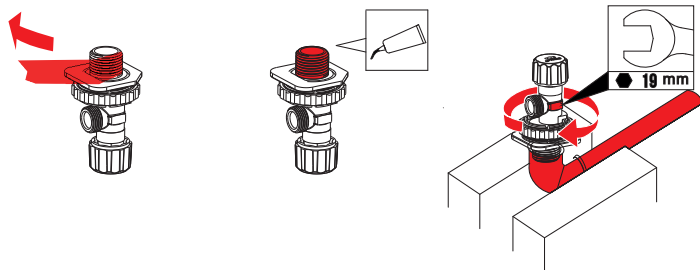


Оберните герметичным материалом.

Запечатайте его жидким клеем.


Используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы зафиксировать угловой клапан по часовой стрелке.

Способ установки канализационной трубы, мм

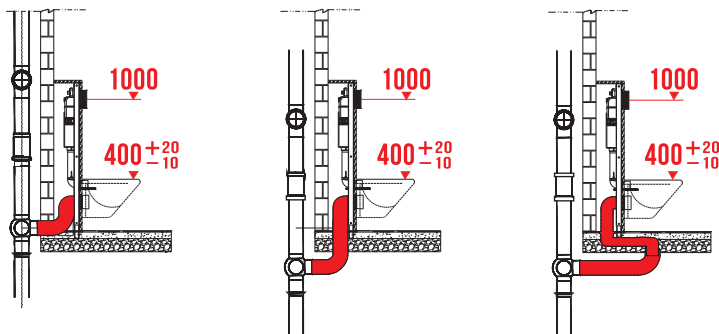


Монтаж сливной трубы

Внимание! Боковой угол установки канализационной трубы не должен быть больше 45°.

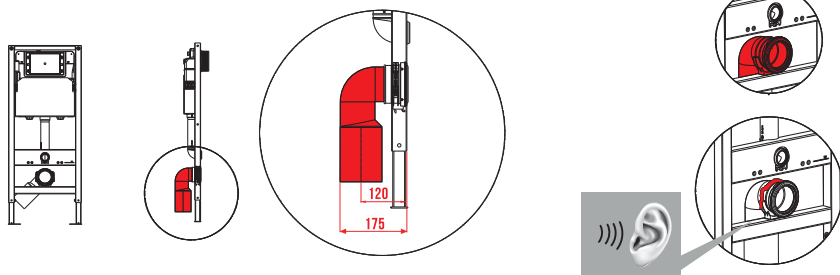






При установке первого зажима расстояние между центром канализационной трубы и передней плоскостью опоры должно быть 120 мм.

Установите канализационную трубу и закрепите ее фиксированным хомутом.

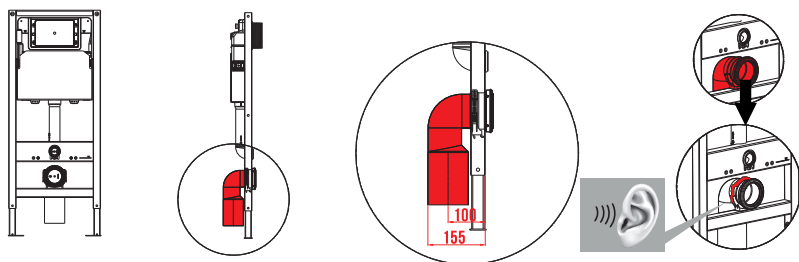


При установке второго зажима расстояние между центром канализационной трубы и передней плоскостью опоры должно составлять 100 мм.

Установите канализационную трубу и закрепите ее фиксированным хомутом.

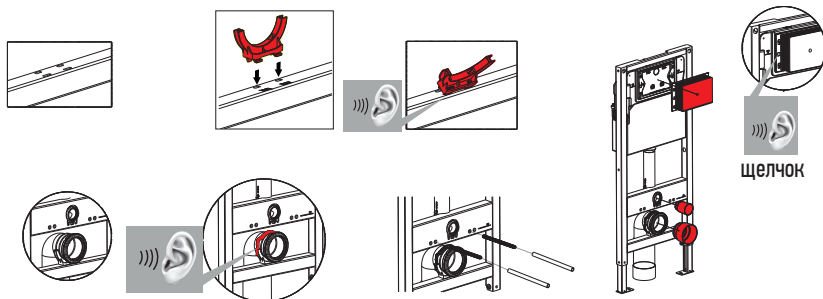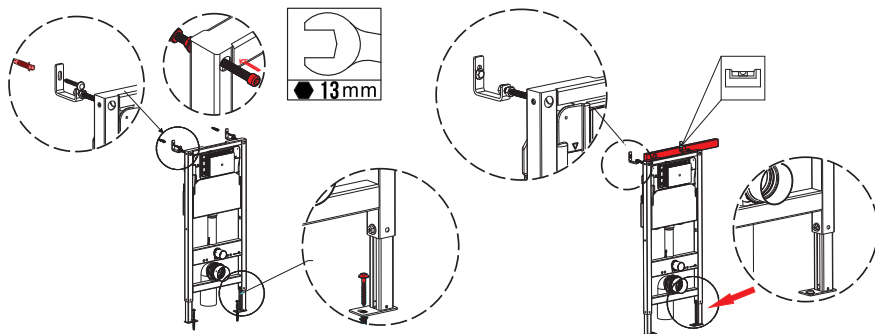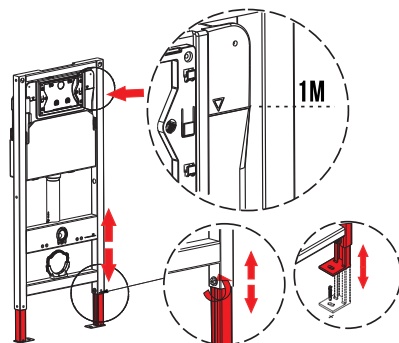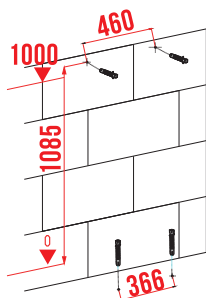


Выберите расстояние между отверстиями для винтов 180 мм или 230 мм в соответствии с фактическим расстоянием между отверстиями в унитазе.




Установить перед стеной

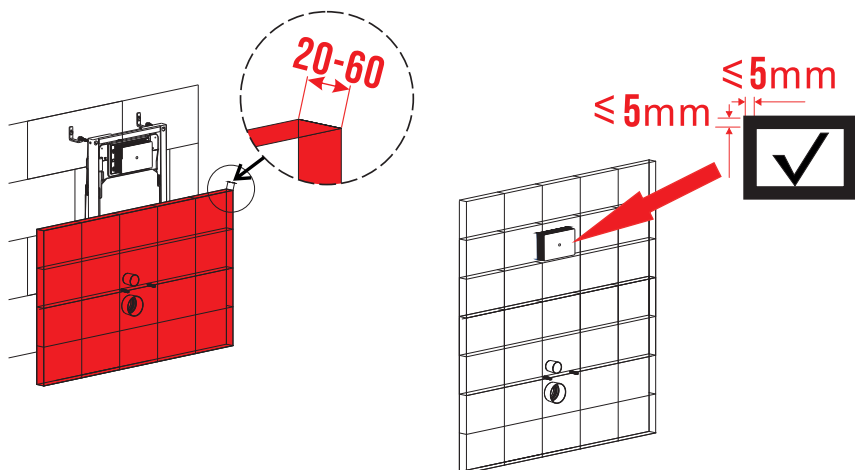


Важное напоминание: после полной фиксации скрытого резервуара важно проверить утечку воды за 12 часов до крепления стены.

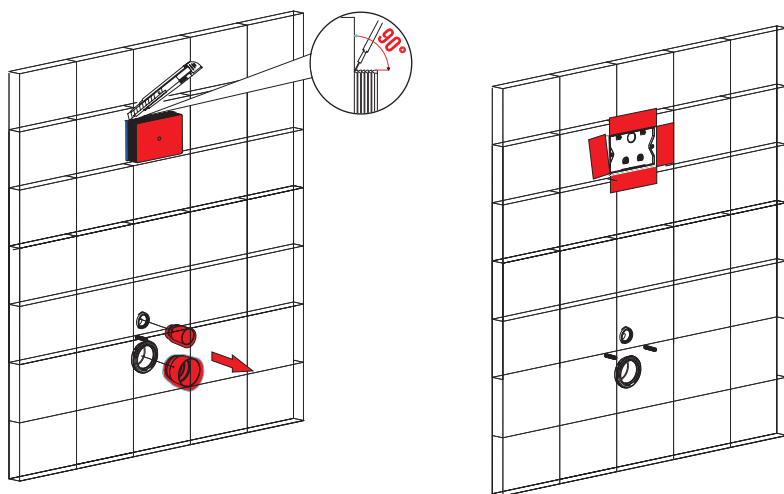


Монтаж панели

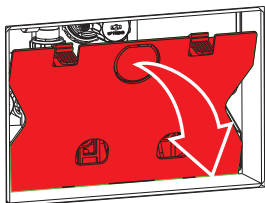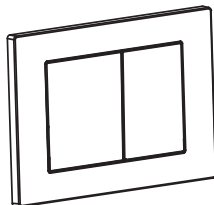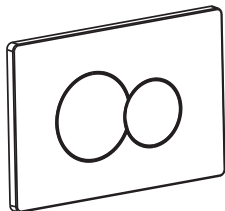


1. Откройте панель.

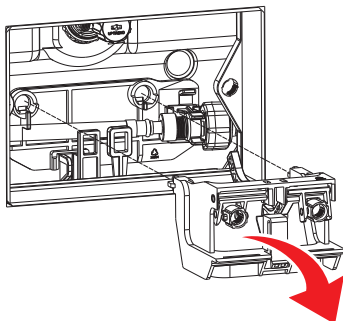

2. Выньте подставку для смыва.

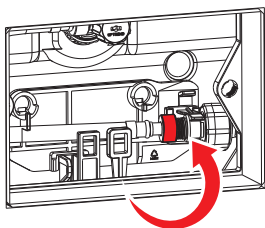


3. Поверните против часовой стрелки, чтобы снять шланг.

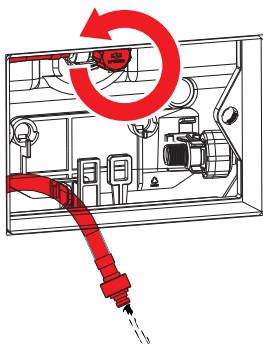


4. Очистите трубы.


Монтаж панели

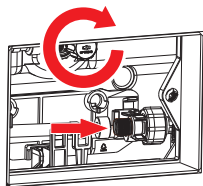


5. Закройте кран, установите водопроводные трубы.

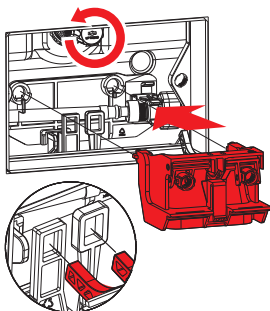


6. Установите промывочный кронштейн, подключите угловой клапан к подаче воды.

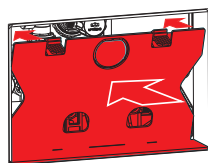


7. Установите панель.

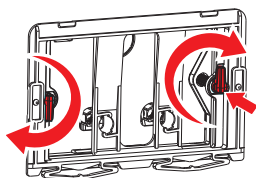

8. Установите кронштейн панели, используйте фиксированную связь «L» для фиксации.

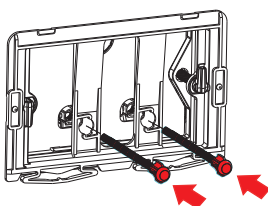


9. Установите толкатель.

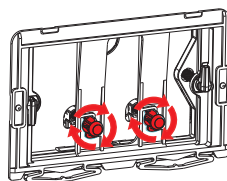


10. Поверните клюшку по часовой стрелке.

ШАГ 3

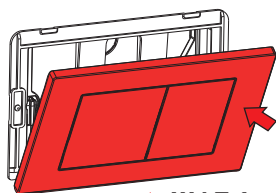


ШАГ 2 → → ШАГ 1

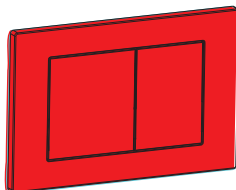


11. Установите панель снизу вверх.

12. Установка завершена.


6 л



3 л




Установка унитаза

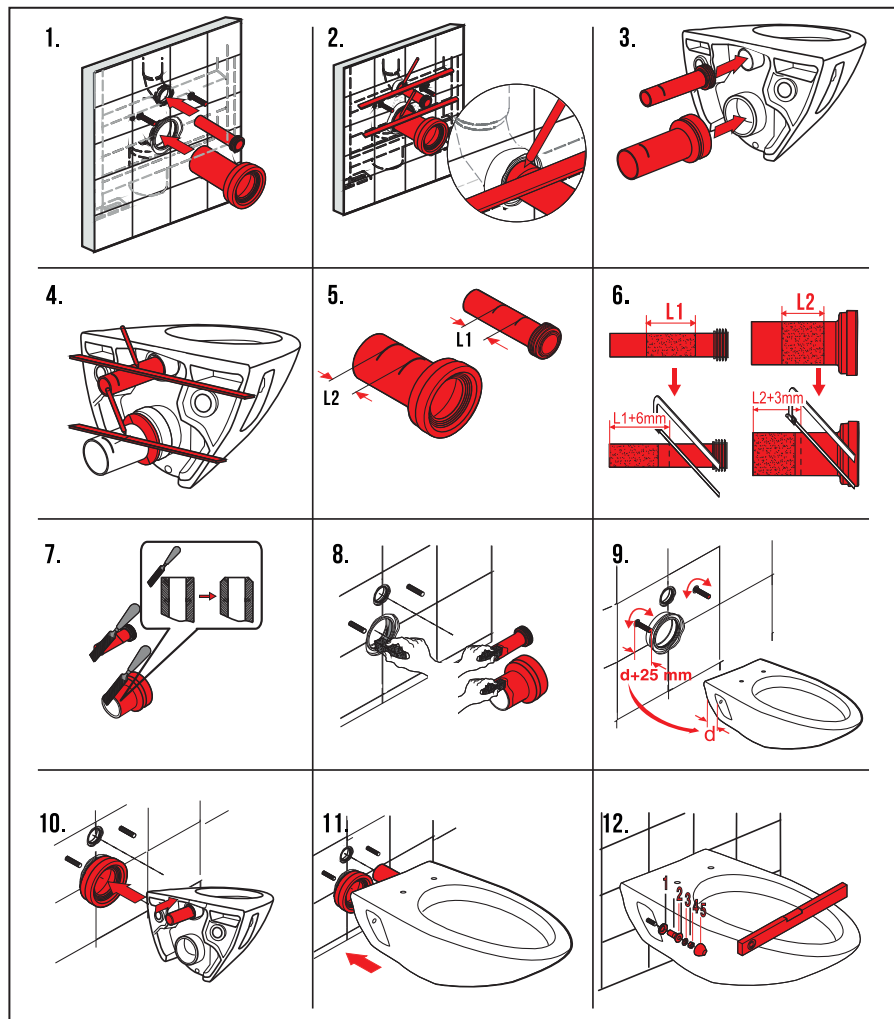


1. Установите трубы.
2. Правильно установите прямые трубы на изгиб заподлицо и сливной изгиб, а также разметьте линии.
3. Добавьте смазку на резиновые прокладки двух прямых труб и поместите их в чашу.
4. Отметьте линии, как показано на рисунке.
5. L1 – это расстояние между двумя отметками на прямой впускной трубе заподлицо, а L2 – расстояние между двумя отметками на прямой выпускной трубе.
6. Отрежьте трубы, как показано на рисунке.

7. Снимите фаску и обрежьте режущие кромки укороченных прямых труб (как показано).
8. Достаньте губку, смоченную силиконовым маслом, и намажьте ею соединительные края прямой трубы и изгибов.
9. Регулировочная длина болта составляет $d+25$ мм, как показано на рисунке.
10. Сначала установите выпускную трубу в сливной отвод, а затем установите впускную трубу в отверстие на чаше.
11. Установите чашу.
12. Чаша установлена правильно.


Установка дроссельной заслонки

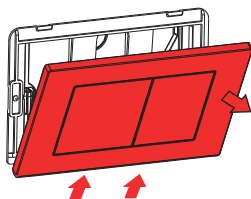


1. Снимите панель

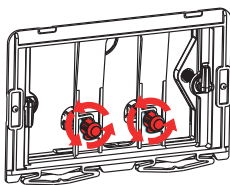


2. Поверните толкатель против часовой стрелки.

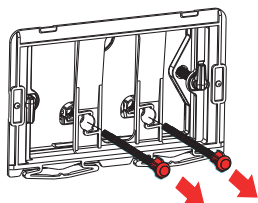

3. Снимите промывочный толкатель.

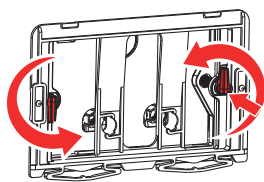


4. Снимите кронштейн панели.

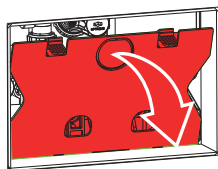


5. Снимите закрывающую пластину.



6. Снимите промывочный кронштейн.

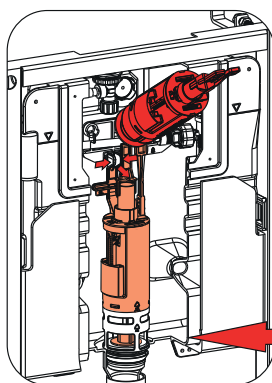

7. Снимите сливной клапан

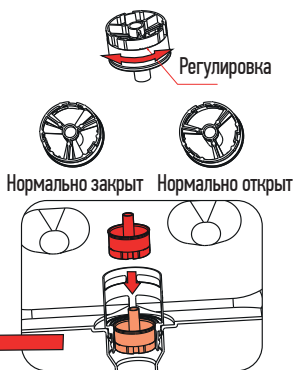

8. Установите дроссельную заслонку

Расход дренажа скрытого бачка, производимого нашей компанией, составляет 2,3 л/с. Если в подходящем унитазе наблюдается явление разбрызгивания, рекомендуется установить дроссельный клапан.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Печать	№ заявки:	
	Изделие:	
	Модель:	
	Серийный номер:	
Мастер:	Дата поступления:	
Подпись:	Дата ремонта:	
Неисправность:		



Печать	№ заявки:	
	Изделие:	
	Модель:	
	Серийный номер:	
Мастер:	Дата поступления:	
Подпись:	Дата ремонта:	
Неисправность:		



Печать	№ заявки:	
	Изделие:	
	Модель:	
	Серийный номер:	
Мастер:	Дата поступления:	
Подпись:	Дата ремонта:	
Неисправность:		

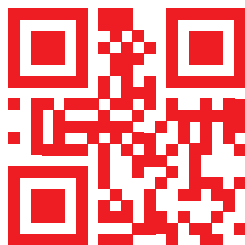

www.koer.cz